Elektrický čistič spár, 140 W

Obsah balení

(Obrázek A)

1 Hlavní jednotka (1 ks)
2 Ochranný kryt (1 ks)
3 Otevřený klíč (1 ks)
4 Upevňovací tyč (1 ks)
5 Matice (1 ks): případně předem namontovaná
6 Šroub (4 ks)
7 Krytka (1 ks)
8 Zachytávací síť (1 ks)
9 Nylonový kartáč (1 ks)
10 Ocelový kartáč (1 ks)
11 Vodicí kolečko (1 ks)

- Návod k obsluze (1 ks)

Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a zda součásti nejsou poškozené při přepravě. V případě poškození zařízení nepoužívejte, ale kontaktujte zákaznický servis.


Odstraňte z přístroje případné fólie, nálepky nebo přepravní ochranu. Nikdy

neodstraňujte typový štítek a případná varovná upozornění!

(obrázek B)

12 Pomocná rukojeť

13 Rukojeť

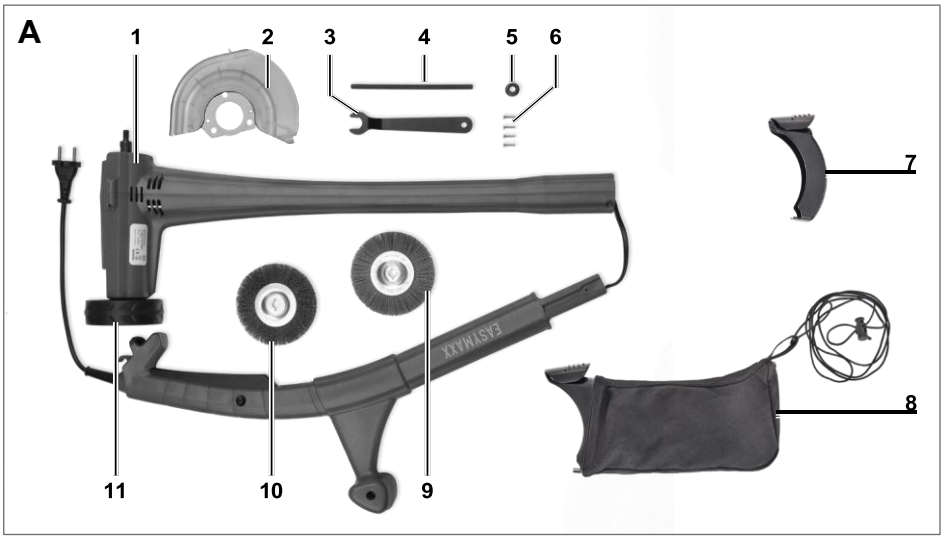


14 Odblokovací tlačítko

15 Napájecí kabel s síťovou zástrčkou

16 Držák na šňůru

17 Držák na prodlužovací kabel

18 Vypínač

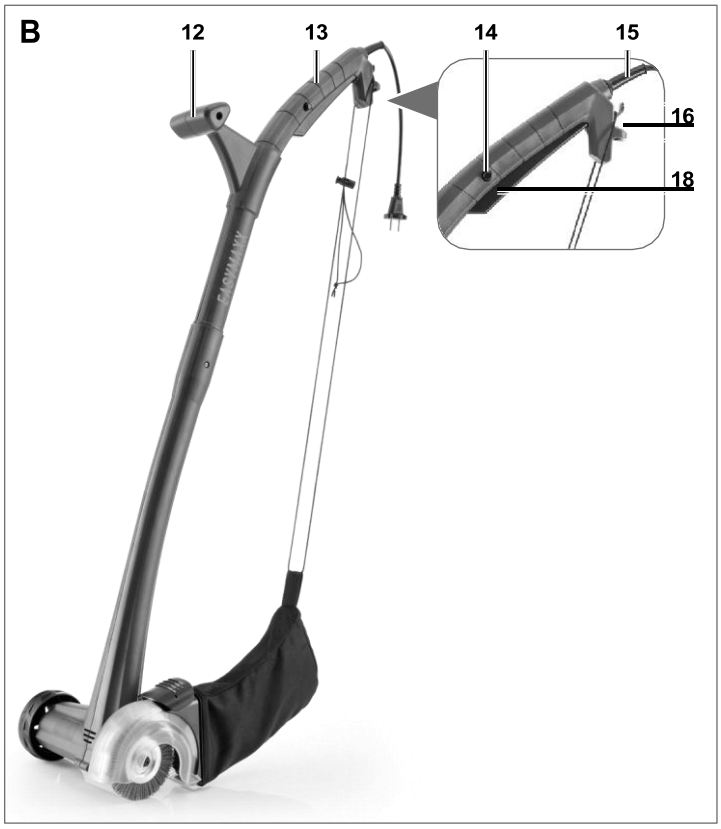

Symboly

Výstražný symbol: Tento symbol upozorňuje na nebezpečí zranění. Pečlivě si přečtěte příslušné bezpečnostní pokyny a dodržujte je.

Třída ochrany II

Doplňující informace Před použitím si přečtěte návod k obsluze!

Noste ochranné brýle a chrániče sluchu!

Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkému či velmi vlhkému prostředí.

Hladina hluku LWA v dB

Pozor: Nebezpečí zranění odletujícími částicemi nečistot!

Udržujte osoby, které se na práci nepodílejí, mimo pracovní prostor. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od osob stojících v okolí.

Nesahejte do rotujících částí.

 V případě poškození napájecího kabelu odpojte síťovou zástrčku, resp. zařízení neuvádějte do provozu!

Signální slova označují nebezpečí v případě nedodržení příslušných pokynů.

NEBEZPEČÍ – vysoké riziko, může mít za následek vážné zranění nebo smrt

VAROVÁNÍ – střední riziko, může mít za následek vážné zranění nebo smrt POZOR – nízké riziko, může mít za následek lehké nebo středně závažné zranění

POZNÁMKA – může mít za následek riziko materiálních škod

⚠ Určené použití

Zařízení je vybaveno bezpečnostními zařízeními. Při nesprávném použití a/nebo jiném způsobu využití však může zařízení představovat nebezpečí. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

■ Zařízení je určeno pro soukromé použití, nikoli pro komerční účely.

■ Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné.

■ Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, poškození nebo pokusů o opravu. To platí i pro běžné opotřebení.

Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

⚠ Upozornění: Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a technické údaje, které jsou k tomuto elektrickému nářadí přiloženy. Nedodržení následujících pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění. Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

1) Bezpečnost na pracovišti

■ Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k úrazům.

■ S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny,

plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

■ Během používání elektrického nářadí udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

■ Síťová zástrčka elektrického nářadí musí do zásuvky správně zapadnout. Zástrčku nesmí být žádným způsobem upravována. Nepoužívejte adaptéry společně s elektrickým nářadím s ochranným uzemněním. Neupravené síťové zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a chladničky. Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Napájecí kabel nepoužívejte k jiným účelům, než k napájení elektrického nářadí, k jeho zavěšení nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte napájecí kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Při práci s elektrickým nářadím venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Pokud nelze zabránit provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

■ Buďte ostražití, dávejte pozor na to, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím postupujte rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.

Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážným zraněním.

■ Noste osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných prostředků, jako jsou protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, v závislosti na typu a způsobu použití elektrického nářadí, snižuje riziko úrazu.

■ Zabraňte nechtěnému spuštění. Ujistěte se, že je elektrické nářadí vypnuté, než jej připojíte k napájení a/nebo akumulátoru, než jej vezmete do ruky nebo přenesete. Pokud při přenášení elektrického nářadí

máte prst na spínači nebo pokud je elektrické nářadí zapnuté a připojené k napájení, může to vést k nehodám.

■ Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavovací nástroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se nachází v rotující části elektrického nářadí, může způsobit zranění.

■ Vyhněte se nepřirozené poloze těla. Zajistěte si bezpečný postoj, zejména na svazích, a vždy udržujte rovnováhu. Jděte pomalu, neběžte. Tímto způsobem můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe ovládat.

■ Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.

■ Pokud je možné namontovat zařízení pro odsávání a zachycování prachu, je třeba je připojit a správně používat. Použití odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

■ Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nedodržujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste s ním po opakovaném používání dobře seznámeni. Neopatrné jednání může během zlomku sekundy vést k vážným zraněním.

4) Používání a zacházení s elektrickým nářadím

■ Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte výhradně elektrické nářadí určené pro danou činnost. S vhodným elektrickým nářadím se pracuje lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu.

■ Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.

■ Před provedením nastavení přístroje, výměnou nástavců nebo odložením elektrického nářadí vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelnou baterii. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nechtěnému spuštění elektrického nářadí.

■ Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby elektrické nářadí používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.

■ O elektrické nářadí a nástavce pečujte s náležitou péčí. Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezchybně a nezadrhávají se, zda nejsou některé části zlomené nebo poškozené tak, že by to mohlo narušit funkci elektrického nářadí. Poškozené části nechte opravit před použitím elektrického nářadí. Mnoho nehod má příčinu ve špatně udržovaném elektrickém nářadí.

■ Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a snáze se s nimi manipuluje.

■ Elektrické nářadí, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny. Přitom zohledněte pracovní podmínky a prováděnou činnost. Používání elektrického nářadí k jiným než určeným účelům může vést k nebezpečným situacím.

■ Rukojeti a úchopové plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.

5) Servis

■ Opravy elektrického nářadí nechte provádět pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze

s použitím originálních náhradních dílů. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

6) Bezpečnostní pokyny specifické pro dané zařízení

 Při práci s tímto zařízením vždy noste ochranné brýle a chrániče sluchu!

 Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné osoby, které s prací nesouvisí. Stroj se nesmí nikdy uvádět do provozu, pokud se v jeho blízkosti nacházejí osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.

 V okolí pracovního prostoru může docházet k nebezpečí úrazu v důsledku odletujících předmětů, proto je třeba dbát na to, aby byla zachována dostatečná vzdálenost od osob, zvířat a předmětů (vozidel, okenních skel atd.).

■ Při práci se zařízením vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Doporučujeme navíc nosit odolné pracovní rukavice a v případě potřeby i masku proti jemnému prachu.

■ Kartáče nesmí být namontovány na stroje, jejichž otáčky přesahují maximální přípustné otáčky kartáčů.

■ Poškozené nebo opotřebované kartáče nesmí být používány.

■ Zbarvení způsobené rzí nebo jiné známky chemických či mechanických změn na materiálu, ke kterému jsou kartáče připevněny, mohou vést k předčasnému selhání kartáčů.

■ Kartáče skladujte tak, aby byly chráněny před následujícími vlivy:

○ vysoká vlhkost vzduchu, teplo, voda nebo jiné kapaliny, které by mohly kartáče poškodit;

○ kyseliny nebo výpary kyselin, které by mohly kartáče poškodit;

○ nízké teploty okolí, které vedou ke kondenzaci na kartáčích, pokud jsou přemístěny do prostoru s vyššími teplotami okolí;

○ deformace jakýchkoli částí kartáčů.

■ Nebezpečí způsobené hlasitým hlukem! Při práci a v blízkosti zapnutého zařízení se doporučuje používat osobní ochranu sluchu, např. chrániče sluchu nebo jinou ochranu sluchu. Pokud je to možné, omezte dobu vystavení hluku. Pokud i přes použití ochrany sluchu dojde k jakémukoli nepříjemnému pocitu, okamžitě přerušte práci a zkontrolujte, zda je ochrana sluchu správně nasazena a funkční. Ujistěte se, že poskytuje odpovídající ochranu před hladinou hluku vycházející z používaného zařízení.

Nebezpečí způsobené vibracemi!

■ Při používání zařízení je uživatel vystaven vibracím, které mohou vést ke ztrátě hmatového vnímání, pocitu necitlivosti, mravenčení a ke snížení síly úchopu. Dlouhodobé vystavení vibracím může vést k chronickým potížím. Pokud je to možné, omezte vystavení vibracím a noste rukavice tlumící vibrace.

■ Hodnoty intenzity vibrací uvedené v „Technických údajích“ omezují dobu používání. Dobu používání zařízení, jakož i četnost a délku přestávek, přizpůsobte individuální fyzické kondici, aby byla expozice vibracím co nejnižší.

■ UPOZORNĚNÍ: Skutečná intenzita vibrací se při používání zařízení může lišit od hodnot uvedených v tomto návodu k obsluze. Může to mít následující příčiny:

○ použití v rozporu s určením,

○ nesprávná obsluha,

○ nedostatečná údržba.

■ Aby se snížila rizika spojená s vibracemi, dodržujte následující pokyny:

○ Pokud je to možné, nepoužívejte zařízení při nízkých teplotách okolí.

○ Při nízkých teplotách okolí udržujte tělo a zejména ruce v teple.

○ Dělejte si dostatečné přestávky a během nich pohybujte rukama a prsty, abyste podpořili prokrvení.

■ Pokud se během používání přístroje objeví nepříjemný pocit nebo dojde ke změně barvy kůže na rukou, okamžitě přerušte práci s přístrojem.

7) Obecné bezpečnostní pokyny

■ Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí a zvířat. Hrozí nebezpečí udušení.

■ Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi. Dodržujte předpisy platné v dané zemi, regionu nebo lokalitě, které mohou obsahovat věková omezení pro zařízení tohoto typu.

■ Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

■ Přístroj používejte pouze tehdy, je-li správně smontován! Před každým použitím zkontrolujte, zda je kartáč správně a pevně připevněn k hlavní jednotce!

■ Používejte pouze kartáče s maximálním průměrem 100 mm.

■ Do větracích otvorů přístroje nic nevkládejte a dbejte na to, aby nebyly ucpané.

■ Zařízení je třeba vypnout v následujících případech:

○ při nepřítomnosti obsluhy;

○ před odstraněním ucpání, cizích předmětů apod.;

○ před kontrolou funkčnosti zařízení a před čištěním a údržbou;

○ před nasazením nebo sejmutím příslušenství;

○ v případě poruch provozu nebo kontaktu s cizími předměty a následné kontroly zařízení;

○ v případě nadměrných vibrací zařízení.

■ Chraňte zařízení před zdroji tepla, otevřeným ohněm, teplotami pod bodem mrazu, dlouhodobou vlhkostí, mokrem a nárazy.

■ V zájmu vlastní bezpečnosti zkontrolujte před každým uvedením do provozu, zda zařízení není poškozené. Nepoužívejte zařízení, pokud je zařízení nebo příslušenství poškozené.

■ Bezchybná funkce zařízení je zajištěna pouze v případě, že se používá originální příslušenství od výrobce.

Montáž

Upozornění!

■ Před výměnou kartáčů vždy nejprve vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Obrázek C

1. Spojte obě části hlavní jednotky (1).
2. Upevněte části hlavní jednotky dvěma šrouby (6).
3. V případě potřeby odšroubujte matici (5) ze závitu.

Obrázek D

4. Nasaďte ochranný kryt (2) do vyhrazeného výřezu na spodním konci hlavní jednotky. Dbejte přitom na to, aby šipka směřovala dopředu.
5. Ochranný kryt upevněte dvěma šrouby.

Obrázek E1 + E2

6. Nasaďte požadovaný kartáč na závit. Písmo na kartáči musí směřovat nahoru.
7. Kartáč upevněte maticí k hlavní jednotce. Za tímto účelem zasuňte upevňovací tyč (4) do výřezu na ose, nasuňte matici na závit a utáhněte ji dodaným klíčem (3).

Pro demontáž zařízení postupujte v opačném pořadí.

Kartáče

Součástí dodávky jsou dva různé kartáče:

- Nylonový kartáč (9) je vhodný pro lehké znečištění a povrchy, které jsou pro ocelový kartáč příliš citlivé.
- Ocelový kartáč (10) je vhodný pro odolné povrchy a odolné plevele.

Upevnění

1. Sejměte krycí víčko (7) z ochranného krytu (2). K tomu stiskněte přidržovací jazýček na horní straně krycího víčka (obrázek F).
2. Nasaďte záchytnou síť (8) na zadní stranu ochranného krytu: Nejprve zasuňte západku (obrázek G: 1.) do spodního okraje, poté přitlačte úchytnou západku

(obrázek G: 2.) k ochrannému krytu, dokud nezacvakne.

3. Upevněte popruh záchytné sítě k držáku (16) (obrázek H).

Nastavení délky pásky:

V případě potřeby (např. pokud se záchytná síť během používání postupně plní) je třeba délku pásku upravit. Tím se zabrání tomu, aby záchytná síť táhla po zemi.

- Nastavení délky: Mírně stiskněte čep zarážky šňůry a současně upravte délku pásku.
- Zafixování délky: Uvolněte čep.

Demontáž:

1. Uvolněte popruh záchytné sítě z držáku (16).
2. Stiskněte upevňovací jazýček na záchytné síti. Současně stáhněte záchytnou síť dozadu z ochranného krytu (2).

• Pokud se záchytná síť nebude používat: Namísto toho připevněte krycí víčko k ochrannému krytu (obrázek K; viz část „Záchytná síť – montáž“ – krok 2).

Použití

Upozornění!

■ DŮLEŽITÉ: Před uvedením zařízení do provozu odstraňte upevňovací tyč z osy.

■ Při používání zařízení buďte vždy opatrní. Pracujte pouze za dobrých viditelných a světelných podmínek.

■ Zařízení nepoužívejte za špatných povětrnostních podmínek, zejména při hrozbě bouřky.

■ Vždy zkontrolujte pracovní prostor – odstraňte z něj volně ležící předměty a hrubé nečistoty, které by zařízení mohlo vymrštit nebo které by se v něm mohly zachytit.

■ Po vypnutí zařízení se kartáč ještě několik sekund otáčí. Počkejte, až se kartáč zcela zastaví.

■ Zařízení nikdy nepoužívejte bez nasazeného ochranného krytu!

■ Zařízení nepoužívejte bez kartáče.

■ Zařízení nejprve zapněte a teprve poté s ním přejíždějte po opracovávané ploše.

■ Zapnuté zařízení vždy posouvejte vpřed. Zapnuté zařízení nikdy netahejte!

■ Při práci se zařízením nikdy nezůstávejte delší dobu na jednom místě. Vždy se pohybujte.

■ Před opuštěním pracovního prostoru, např. při přecházení cest apod., zařízení vždy vypněte.

■ Nástroj vždy držte oběma rukama.

■ V případě hrozícího nebezpečí nebo v nouzové situaci nástroj okamžitě vypněte.

■ Hluk způsobený tímto nástrojem nelze zcela vyloučit. Dodržujte doby klidu. Dodržujte platné předpisy dané země nebo obce.

■ Pravidelně vyprazdňujte záchytnou síť

1. Seznamte se se všemi vlastnostmi a funkcemi zařízení.

2. Oblečte si vhodné oblečení a ochranné pomůcky a ujistěte se, že v pracovním prostoru nejsou žádné překážky.

3. Ujistěte se, že je na zařízení připevněna buď (uzavřená) záchytná síť (8), nebo krycí víčko (7).

4. Vhodný prodlužovací kabel zavěste ve smyčce do držáku pro

prodlužovací kabel (17) na zařízení (obrázek I).

5. Připojte síťovou zástrčku přístroje k prodlužovacímu kabelu.

6. Zapojte síťovou zástrčku prodlužovacího kabelu do správně nainstalované zásuvky. Zásuvka musí být i po připojení dobře přístupná, aby bylo možné síťové připojení rychle odpojit.

7. Položte zařízení na podlahu a vyrovnejte jej tak, aby otevřená strana ochranného krytu (2) směřovala rovnoběžně s podlahou.

8. Držte zařízení oběma rukama za obě rukojeti (12, 13) a udržujte dostatečný odstup od zařízení, resp. od kartáče.

9. Zapněte zařízení: Stiskněte odblokovací tlačítko (14) a současně stiskněte vypínač (18) a držte jej stisknutý.

10. Pohybujte zařízením rovnoměrnou rychlostí po spárách, které chcete vyčistit. V případě silnějšího znečištění tento krok případně zopakujte.

- Pokud je záchytná síť příliš těžká / plná a táhne se po zemi:

Upravte délku popruhu (viz kapitola „Montáž“ – „Záchytná síť“) nebo síť vyprázdněte (obrázek J).

11. Vypněte zařízení: Uvolněte vypínač.

12. Po dokončení práce vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odpojte prodlužovací kabel od zařízení.

13. Po každém použití zařízení vyčistěte podle pokynů v kapitole „Údržba a skladování“.

Údržba a skladování

Upozornění!

- Všechny pohyblivé části nevyžadují údržbu.
- Nepoužívejte prostředky na odstraňování mastnoty.
- Nepoužívejte žíravé ani abrazivní čisticí prostředky! Mohly by poškodit povrch.

Obecná kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené, protože se mohou v důsledku vibrací časem uvolnit.
- Pravidelně kontrolujte, zda zařízení a veškeré příslušenství nevykazují poškození. V případě poškození zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte stav a pevné uchycení kartáčů.

Čištění

Zařízení udržujte vždy v čistotě. Nečistoty a prach způsobují rychlejší opotřebení součástí a mohou zkrátit životnost zařízení.

1. Demontujte kartáč a ochranný kryt (2) ze zařízení (viz kapitola

„Montáž“).

2. Kartáč a ochranný kryt opatrně vyklepte a hrubé nečistoty odstraňte měkkým čisticím kartáčem. Poté je omyjte teplou vodou a trochou jemného čisticího prostředku

3. Hlavní jednotku (1) a vodicí kolečko (11) otřete navlhčeným hadříkem. V případě potřeby použijte malé množství čisticího prostředku k odstranění silnějších nečistot. Důkladně vyčistěte zejména ventilační štěrbiny.

DŮLEŽITÉ: Při čištění dbejte na to, aby se do hlavní jednotky nedostaly žádné tekutiny!

4. Jakmile jsou všechny části zcela suché, zařízení znovu sestavte

Mazání

Mazání pohyblivých částí přístroje není nutné.

Údržba

- Nepoužívejte opotřebované kartáče. Opotřebované kartáče je nutné vyměnit.

Náhradní kartáče jsou k dispozici na stránkách www.ds-group.de/kundenservice (číslo náhradního dílu 02970).

Skladování

Zařízení a příslušenství skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před povětrnostními vlivy a teplotními výkyvy, a mimo dosah dětí a zvířat.

Informace k prohlášení o shodě

Společnost DS Produkte GmbH tímto prohlašuje, že toto elektrické nářadí s modelovým číslem N1C-100JS (číslo výrobku 19568) je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 2006/42/ES.

Úplné znění prohlášení o shodě EU naleznete na konci naší internetové stránky www.ds-group.de/kontakt v sekci Právní informace / Prohlášení o shodě.

Odstraňování poruch

Uživatelé tohoto zařízení smí provádět pouze údržbové a servisní práce popsané v tomto návodu k obsluze. Další opravy smí provádět pouze autorizovaní prodejci.

Přístroj nefunguje.

Síťová zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.

► Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zasunuta. Zásuvka je vadná.

► Vyzkoušejte jinou zásuvku.

Napájecí kabel přístroje není správně připojen k prodlužovacímu kabelu.

► Zkontrolujte spojení mezi napájecím a prodlužovacím kabelem.

Prodlužovací kabel je vadný.

► Použijte nový prodlužovací kabel.

Vypínač (18) není zcela stlačený nebo není držen stlačený.

► Stiskněte odblokovací tlačítko (14) a současně stiskněte vypínač a držte jej stlačený.

V pojistkové skříňce se spustila pojistka.

K témuž elektrickému okruhu je připojeno příliš mnoho zařízení.

► Snižte počet zařízení v elektrickém okruhu.

Nečistoty ve spárách nejsou zcela odstraněny. Kartáč je opotřebovaný.

► Vyměňte kartáč.

Během používání je cítit nepříjemný zápach.

Používáte zařízení poprvé?

► Při prvním použití nových zařízení se často objevuje zápach. Zápach by měl zmizet po několika použitích zařízení.

Likvidace odpadu

 Obalový materiál likvidujte ekologicky a odevzdejte do sběru recyklovatelných materiálů

 Symbol vedle (přeškrtnutá popelnice s podtržením) znamená, že staré spotřebiče nepatří do domovního odpadu, ale do speciálních sběrných a zpětných systémů.

Majitelé starých zařízení z domácností je mohou bezplatně odevzdat ve sběrných místech veřejných likvidačních organizací nebo ve sběrných místech zřízených výrobci a prodejci v souladu se zákonem ElektroG, aby mohla být provedena jejich ekologická likvidace a zpětné získání cenných surovin. Při nesprávné likvidaci se mohou do životního prostředí dostat toxické látky, které mají škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin. Povinnost zpětného odběru mají také obchody, které uvádějí elektrická a elektronická zařízení na trh.

Předcházení vzniku odpadu představuje ještě cennější příspěvek k ochraně životního prostředí. Pokud je to možné, představuje proto kromě dalšího vlastního využití nebo opravy také předání druhému uživateli ekologicky cennou alternativu k likvidaci.

Technické údaje

Číslo výrobku: 19568
ID návodu k obsluze: Z 19568 M DS V1
1225 as
Objem záchytné sítě:
cca 1,3 litru
Přístroj
Číslo modelu: N1C-100JS
Jmenovitá rychlost: 1200 ot./min
Napájení: 230 – 240 V~
50 Hz
Příkon: 140 W
Průměr kartáče: max. 100 mm
Hmotnost: cca 1,2 kg
Šířka kabelových svazků: do 8 mm
Třída ochrany: II
Stupeň ochrany:
Hodnoty hluku a vibrací Úroveň akustického tlaku LPA: 68 dB(A) Úroveň akustického výkonu LWA: 88 dB(A) Faktor nejistoty K: 3 dB(A) Vibrace rukojeti: 1,6 m/s^2 Faktor nejistoty K: K = 1,5 m/s^2

Pozor

- Uvedené hodnoty jsou emisní hodnoty, a nemusí tedy nutně představovat také bezpečné hodnoty na pracovišti. Ačkoli mezi emisními a imisními hladinami existuje korelace, nelze z ní spolehlivě odvodit, zda jsou či nejsou nezbytná dodatečná preventivní opatření. Mezi faktory, které ovlivňují aktuální úroveň imise na pracovišti, patří charakter pracovního prostoru, další zdroje hluku, např. počet strojů a dalších sousedních pracovních procesů. Přípustné hodnoty na pracovišti se mohou rovněž lišit v jednotlivých zemích. Tyto informace vám však mají umožnit lépe odhadnout nebezpečí a riziko.
- Uvedená celková hodnota vibrací a hodnoty emisí hluku byly naměřeny podle normalizovaného zkušebního postupu a lze je použít k porovnání jednoho elektrického nářadí s jiným. Hodnoty emisí lze rovněž použít k předběžnému odhadu zátěže.
- Emise vibrací a hluku se mohou při skutečném používání elektrického nářadí lišit od uvedených hodnot v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí, zejména na typu opracovávaného materiálu.

Upozornění: Údaje o hluku a vibracích uvedené v technických údajích jsou stanoveny podle norem EN 60745 / DIN EN 62841-1 nebo srovnatelných mezinárodních norem. Uvedené hodnoty se vztahují k běžnému používání nářadí za běžných pracovních podmínek. Špatně udržované, nesprávně smontované a nevhodně používané nářadí může vykazovat zvýšené hladiny hluku a vibrací. Další informace o

směrnici EU o vibracích a o hlukovém a vibračním zatížení, které mohou být relevantní i pro kutily, najdete na stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: www.osha.europa.eu.

