

NÁVOD K POUŽITÍ

PIZZARETTE®

Domácí elektrická pec pro přípravu mini pizz



EN Pizzarette® / DE Pizzarette®

FR Pizzarette® / IT Pizzarette®



Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím si přečtěte všechny níže uvedené pokyny, abyste předešli zranění nebo poškození a dosáhli co nejlepšího výkonu spotřebiče. Návod uschovejte pro případné budoucí použití. Při předání spotřebiče jiné osobě jí předejte také tento návod k použití.

V případě poškození způsobeného nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu zaniká záruka. Výrobce/dovozce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu, nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s požadavky návodu.

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
4. Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej z důvodu bezpečnosti vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
6. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, například v zaměstnaneckých kuchyních v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorech, na farmách, v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních nebo v prostředí typu bed and breakfast.
7. Nesprávné používání a nevhodná manipulace mohou vést k poruše spotřebiče a zranění uživatele.
8. Spotřebič není určen pro komerční použití ani pro použití ve venkovním prostředí.
9. Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí napájecí sítě odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče.
10. Při údržbě a před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
11. Během používání držte spotřebič pouze za rukojeť. Nedotýkejte se kovových částí, protože se mohou velmi zahřát.
12. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
13. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj pracovní plochy a aby byl mimo dosah horkých předmětů, ostrých hran a otevřeného ohně.
14. Spotřebič umísťte na stabilní, rovný povrch a mimo dosah horkých předmětů nebo otevřeného ohně, například varných desek.
15. Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru.
16. Spotřebič není určen k zapínání pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.
17. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
18. Pozor – horký povrch. Během používání se povrchu spotřebiče nedotýkejte. Přístupné části mohou být během provozu velmi horké.
19. Pokyny týkající se čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, naleznete v části „Čištění a údržba“.

POPIS ČÁSTÍ

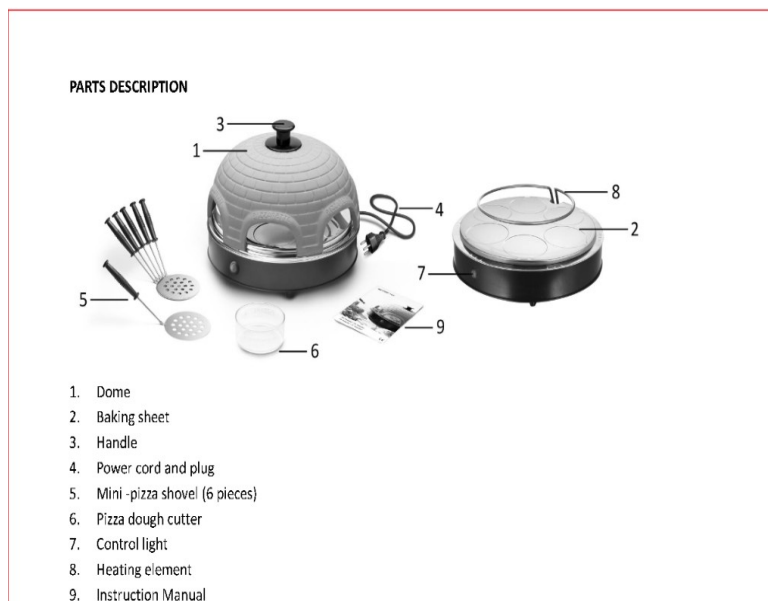


Schéma částí spotřebiče

- 1. Terakotový kryt
- 2. Pečicí deska
- 3. Rukojeť
- 4. Napájecí kabel a zástrčka
- 5. Mini lopatky na pizzu – 6 ks
- 6. Vykrajovátko na těsto
- 7. Kontrolka
- 8. Topné těleso
- 9. Návod k použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. K sestavení rukojeti nejsou potřeba žádné nástroje. Našroubujte pouze podložku a rukojeť na terakotový kryt. Vložte šroub do podložky na horní straně krytu a otáčením rukojeti ve směru hodinových ručiček ji připevněte ke krytu. Šroub příliš neutahujte, protože by mohlo dojít k poškození krytu.
2. Před prvním použitím vyčistěte pečicí desku (viz část „Čištění a údržba“). Při prvním použití může spotřebič vydávat trochu kouře a charakteristický zápach. Je to normální a zápach postupně zmizí.

POKYNY K POUŽITÍ

1. Spotřebič postavte na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch mimo dosah tepla a stříkající vody a na místo, kde nehrozí jeho převržení.
2. Před připojením spotřebiče k elektrické síti vyčistěte topné těleso.
3. Zapojte spotřebič do uzemněné elektrické zásuvky.
4. Červená kontrolka na boku Pizzaretty® se rozsvítí a spotřebič začne okamžitě zahřívat.

POZNÁMKA: Pizzaretto® zapněte přibližně 15 minut před použitím tím, že zástrčku zapojíte do uzemněné zásuvky. Spotřebič se začne okamžitě zahřívat.

PEČENÍ MINI PIZZ

Připravte těsto, omáčku a všechny ingredience a rozdělte je do malých misek na stůl kolem Pizzaretty®. Pizzu můžete péct na mini lopatce na pizzu nebo přímo na pečicí desce.

Těsto posypte trochou mouky, aby se nepřilepilo, a položte ho na mini lopatku. Poté naneste rajčatovou omáčku a další ingredience. Nepřidávejte na pizzu příliš mnoho oleje, protože by mohl při pečení stékat do otvorů mezi lopatkami a způsobit kouř. Pizzu položte do otvoru na pečicí desce.

Pečení může trvat déle v závislosti na typu těsta, použitých ingrediencích, počtu současně pečených pizz a okolních podmínkách, jako je teplota nebo proudění vzduchu.

Za běžných podmínek je pizza hotová přibližně za 8 minut. Horké pizzy opatrně vyjměte na talíř. Pozor, mini lopatka na pizzu je horká. Prázdnou horkou lopatku položte na žáruvzdorný povrch.

Po použití Pizzaretty® vypněte vytažením zástrčky ze zásuvky a před čištěním nebo uložením ji nechte alespoň 30 minut vychladnout.

RECEPTY

Těsto na pizzu (pro 4 osoby)

- 500 g bílé mouky
- 1 lžička soli
- 4 lžíce olivového oleje
- 20 g čerstvého droždí nebo 1 sáček sušeného droždí
- 250 ml vlažné vody

Smíchejte mouku, sůl a olej v míse. Pokud používáte čerstvé droždí, rozpustěte je ve vlažné vodě a promíchejte. Poté přidejte mouku. Při použití sušeného droždí jej přidejte přímo k mouce a následně přilijte vodu. Všechny ingredience míchejte, dokud nevznikne hladké těsto. Můžete použít také mixér s hnětacím hákem nebo kuchyňský robot. Mísu zakryjte utěrkou a nechte těsto kynout přibližně 45 minut na teplém místě bez průvanu. Těsto by mělo přibližně zdvojnásobit svůj objem. Těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na tloušťku přibližně 3 mm. Vykravátkem na těsto vykrájíte kolečka. Kolečka položte na talíř nebo tác vyložený pečicím papírem a mezi jednotlivá kolečka nasypejte dostatek mouky, aby se neslepila. Mezitím si připravte ostatní ingredience.

Rajčatová omáčka

- 1 plechovka loupaných rajčat
- 1 malá plechovka rajčatového protlaku
- sůl, pepř, oregano
- 2 lžíce olivového oleje
- 2 stroužky česneku

Loupaná rajčata najemno nakrájejte a smíchejte s ostatními ingrediencemi.

Doporučené ingredience

Mozzarella, strouhaný parmazán, nastrohaný sýr Gouda, bazalka, rukola, olivy, žampiony, ančovičky, kapary, ananas, artyčoky, paprika, kolečka cibule, rajčata, šunka, salám, uzený losos, krevety, tuňák z konzervy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním a uskladněním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.
2. Pokud je terakotový kryt horký, zabraňte jeho kontaktu s vodou a nepokládejte jej na studený povrch – hrozí nebezpečí prasknutí.
3. Terakotový kryt běžně není nutné čistit. Pokud jej chcete vyčistit, použijte čistou teplou vodu a kartáček.
4. Pozor: Terakotový kryt je křehký a není vhodný do myčky nádobí.
5. Pečicí desku a mini lopatky na pizzu opláchněte teplou vodou a kartáčkem. Pečicí desku lze také mýt v myčce nádobí, ale ostatní části do myčky nevkládějte.
6. Nikdy neponořujte celý spotřebič do vody. Povrch otřete vlhkým hadříkem.
7. Spotřebič a jeho příslušenství vždy skladujte v původní krabici, aby nedošlo k jejich poškození.
8. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, lehce potřete pečicí desku olejem nebo tukem, aby byla chráněna před korozí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230 V~ / 50 Hz

Příkon: 1200 W

ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Před dodáním jsou všechny spotřebiče podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud však přesto dojde k poškození během výroby nebo přepravy, vraťte spotřebič prodejci.

Na zakoupený spotřebič poskytujeme 2letou záruku od data prodeje. V případě vadného výrobku se obraťte přímo na prodejní místo.

Na závady způsobené nesprávným používáním spotřebiče nebo opravami a zásahy třetích stran, při nichž byly použity neoriginální díly, se záruka nevztahuje. Doklad o koupi je nutné uschovat. Na škody způsobené nesprávným používáním, nedodržením návodu, nesprávnou údržbou apod. se záruka nevztahuje.

Rozbité sklo nebo poškození plastových částí je vyloučeno ze záruky a podléhá zpoplatnění. Poškození spotřebiče nebo příslušenství způsobené opotřebením či používáním rovněž není kryto zárukou.

LIKVIDACE

Výrobek je označen symbolem přeškrtnuté popelnice v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU a nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektrospotřebič odevzdejte na příslušném místě pro sběr elektroodpadu.

Emerio Switzerland AG
Oberneuhofstrasse 1
6340 Baar
Switzerland