


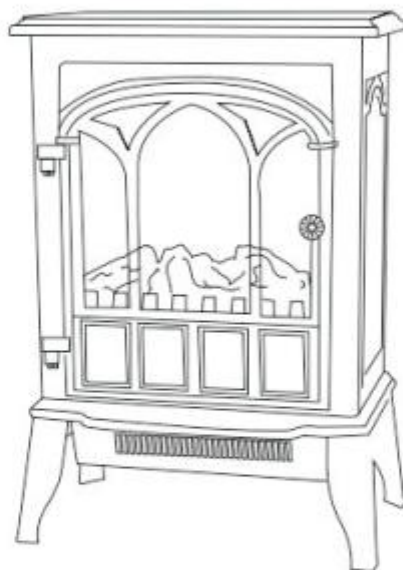

IN221200583V03_DE

820-127_820-128

820-127V70_820-128V90

**Elektrický krb**

Model: YH-20-1



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

**DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A
USCHOVEJTE JI PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Model	Napětí	Frekvence	proud
YH-20-1	220-240V	50/60Hz	1800 – 2000 W

Vlastnosti výrobku:

Jedná se o elektrický krb, který napodobuje plamen.

Rozsah dodávky

Ihned po vybalení zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu.

- 1 elektrický krb
- 1 příručka
- 4 nožičky
- 12 šroubů

Bezpečnostní pokyny


- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby, stejně tak i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí tak případným výsledným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze pod dohledem dospělé osoby nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí tak případným nebezpečím, která z používání vyplývají, za předpokladu, že je přístroj umístěn nebo nainstalován v normální poloze pro použití. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zapojovat zástrčku do zásuvky, přístroj regulovat, přístroj čistit a/nebo provádět údržbu přístroje.
- **POZOR** – Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní opatrnost je nutná v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním ochranného teplotního omezovače, nesmí být přístroj napájen externím spínacím zařízením, jako je například časový spínač, ani nesmí být připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán nějakým zařízením.



- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo přehřátí krbu, nesmí být zakrytý.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou ve zdi.
- Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl na zem.
- Přístroj nesmí být používán, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Používejte přístroj na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej v případě potřeby připevněte ke zdi.
- **UPOZORNĚNÍ:** Topné zařízení nesmí být používáno v malých místnostech, ve kterých se zdržují osoby, které nejsou schopny samostatně opustit místnost, pokud není zajištěn neustálý dohled.

- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo nebezpečí požáru, udržujte textilní výrobky, záclony a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti minimálně 1 m od výstupu vzduchu.
- Výrobek nesmí být použit ve venkovním prostředí.
- V žádném případě neblokujte odtah komína – mohl by se přehřát a představovat tak nebezpečí požáru.
- V případě poruchy nebo poškození okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je vypnutý.
- Nepájecí kabel nepokládejte před krb.
- Není doporučeno používat tento přístroj na koberci.
- Obaly zlikvidujte řádným a pečlivým způsobem. Plastové materiály mohou znečišťovat životní prostředí.
- Přístroj musí být uzemněn.
- Krb musí být provozován s povoleným střídavým napětím.
- Tento výrobek je vybaven termostatickým regulátorem pokojové teploty.

Místo kontroly

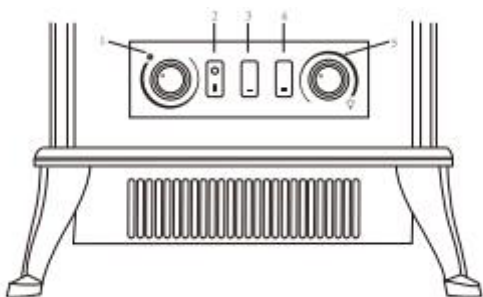

1. Nastavit termostat (TEMPERATURE SETTING) na pokojovou teplotu
2. Přepínač plamene – zapíná/vypíná efekt plamene a proud.
3. Nastavení topení: Pro 1000 W stiskněte prosím „“.
4. Nastavení topení: Stiskněte současně tlačítka „“ a „“, současně pro výkon 2000 W (nelze použít bez předchozího stisknutí tlačítka „“).
5. Regulátor plamene – pro nastavení intenzity plamene.

MONTÁŽ PÁSŮ:

Čtyři (4) nohy

Dvanáct (12) šroubů


Potřebné nářadí: křížový šroubovák (není součástí dodávky)



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento krb, pokud mu chybí nožičky nebo jsou poškozené či zlomené.

Položte krb obráceně na polstrovanou podložku, aby nedošlo k poškrábání povrchu krbu.

Vyrovnejte otvory v noze s otvory na spodní straně krytu krbu. Pomocí šroubováku připevněte nohu pomocí dodaných šroubů (3 šrouby na nohu), jak je znázorněno na obrázku níže.

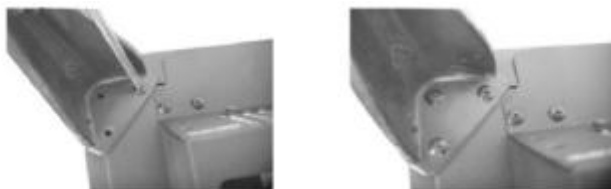

Bezpečnostní zařízení proti přehřátí

Pokud přestane topné zařízení fungovat, vypněte jej a zkontrolujte, zda není ucpaný přívod nebo odvod vzduchu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte alespoň 10 minut, aby se mohl resetovat ochranný systém. Pokud topné zařízení stále nefunguje, obraťte se na zákaznický servis, který jej zkontroluje nebo opraví.

Pozor! Před opětovným zapnutím topného zařízení musí být zástrčka vytažena z elektrické zásuvky po dobu nejméně 10 minut.

Čištění

1. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vnější povrch krbu očistěte vlhkým nebo suchým hadříkem.
3. K čištění krbu nepoužívejte petrolej ani jiné čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
4. Pokud nebyl krb delší dobu používán, uložte jej na čistém a suchém místě, kde bude chráněn před prachem a nečistotami.

Likvidace



Ochrana životního prostředí

Odpad z výroby elektrických zařízení by neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem.

Recyklujte jej v místech, kde jsou k dispozici příslušná zařízení.

Informace o recyklaci získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce.