Návod k dálkovému ovladači LED vánočního stromku – ID 494523

ON / OFF – zapnutí a vypnutí
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení stromku.

B/SPD+ / B/SPD– – nastavení jasu a rychlosti
Tlačítka slouží k úpravě jasu osvětlení a rychlosti světelných efektů.

CS / C3 / C7 / Auto – barevné režimy
Umožňují volit různé barevné varianty osvětlení a automatické střídání světelných efektů.

Rainbow / Building Blocks – světelné efekty
Slouží k výběru speciálních světelných efektů a barevných přechodů.

Tlačítka se šipkami a hvězdičkami
Umožňují přepínat další světelné efekty a způsoby střídání barev.

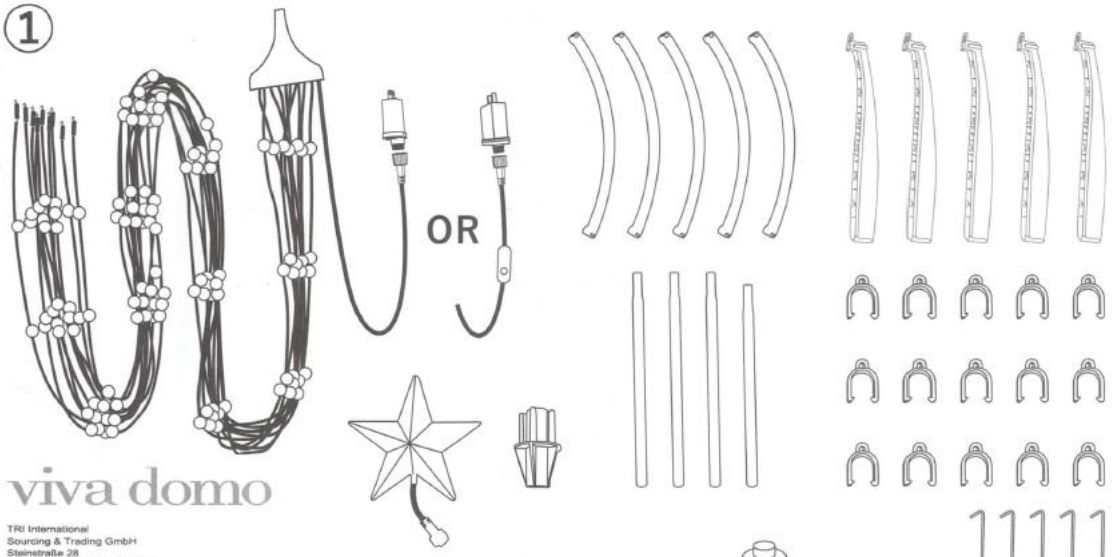
M+ / M– – výběr režimu
Slouží k přepínání světelných režimů.

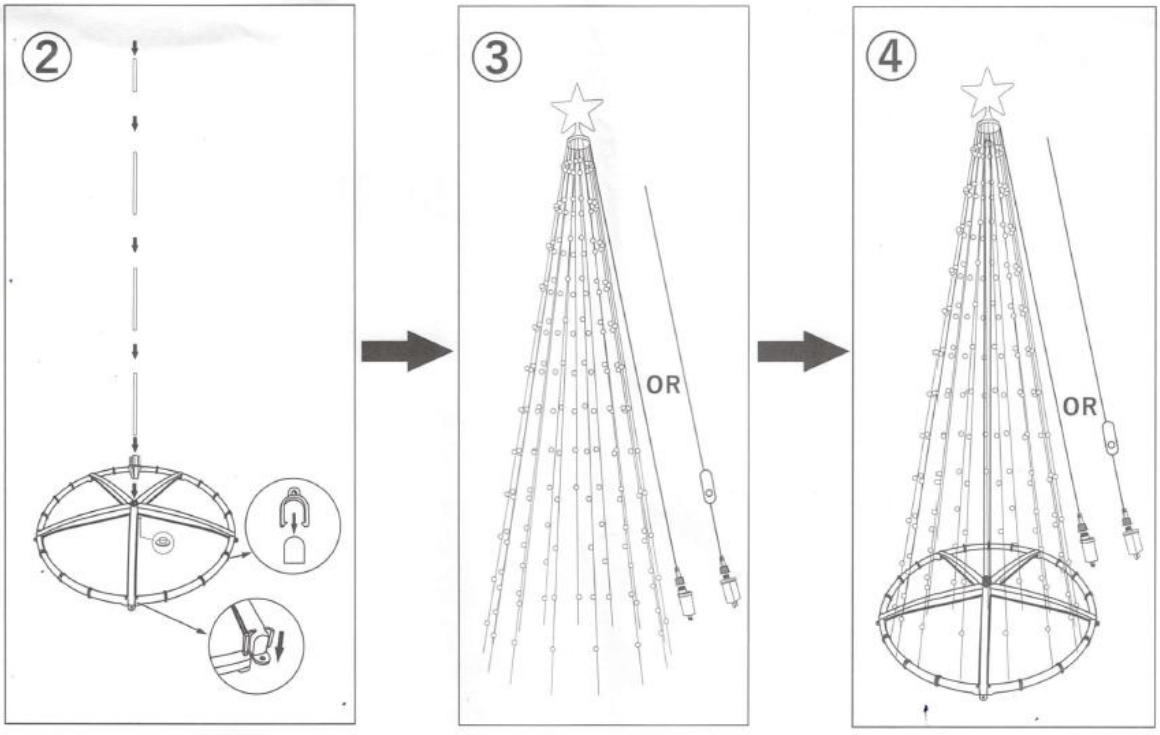
30M / 1H – časovač
Tlačítka jsou označena pro časový interval 30 minut a 1 hodiny. Přesný způsob fungování časovače se řídí nastavením výrobku.

S1 / S2 / S3 / S4 – přednastavené scény
Umožňují vybrat jeden ze čtyř přednastavených světelných programů.

Tlačítka 1–4 s notami – hudební režimy
Slouží k výběru ze čtyř režimů souvisejících s hudbou. Konkrétní funkce závisí na provedení výrobku.


B/SPD+
B/SPD-
ON
OFF
CS
C3
C7
Auto
Rainbow
Building Blocks
M+
M-
30M
1H
S1
S2
S3
S4
1
2
3
4


1
OR
viva domo
TRI International
Sourcing & Trading GmbH
Steinstraße 28
88339 Bad Waldsee, Germany
service@tri-international.de
OrderNo: 133440_1479
Art. No.
6736785
4 047351 015884
11111


2
3
OR
4
OR