

NÁVOD K POUŽITÍ

TOPINKOVAČ

Důležité: Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Před použitím si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.
2. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
3. Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
4. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například: kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; farmy; zákaznicky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; prostředí typu penzionů se snídání.
5. Nesprávné používání a nevhodná manipulace mohou vést k poruše spotřebiče a zranění uživatele.
6. Před prvním připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí místní elektrické sítě.
7. Pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte pro průmyslové účely. Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.
8. Nepoužívejte venku.
9. Před čištěním a v době, kdy spotřebič nepoužíváte, jej vždy odpojte od elektrické sítě.
10. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem a požáru, neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin. Pokud k tomu dojde, spotřebič se NEDOTÝKEJTE, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat v servisním středisku.
11. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti koupelny nebo vody.
12. Spotřebič ani jeho části neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, varných spotřebičů nebo jiných topných zařízení.
13. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
14. Spotřebič nezapínejte, pokud v něm není chléb.
15. Nepoužívejte jiné příslušenství než příslušenství dodané se spotřebičem.
16. Spotřebič nepoužívejte, pokud je vadný nebo je poškozený napájecí kabel.
17. Nepokoušejte se spotřebič opravovat, upravovat ani vyměňovat jeho části. Kontrolu a opravu nefunkčního spotřebiče svěťte pouze nejbližšímu servisnímu středisku.
18. Napájecí kabel udržujte mimo dosah ostrých hran a horkých povrchů.
19. Napájecí kabel netahejte, nekrťte ani jej neomotávejte kolem spotřebiče.
20. Se spotřebičem nepohybujte, dokud zcela nevychladne.
21. K vyjímání opečených plátků chleba nikdy nepoužívejte ostré předměty. Při vyjímání chleba dbejte na to, abyste nepoškodili topné vodiče.
22. Nedotýkejte se žádných kovových částí vnějšího povrchu spotřebiče, protože mohou být velmi horké.
23. Nevkládejte příliš silné plátky chleba ani plátky zabalené v hliníkové fólii, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
24. Upozornění: Dlouhé opékání může způsobit požár.
25. Během provozu topinkovač nezakrývejte.
26. Chléb se může vznítit. Topinkovač proto nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, například záclon, ani pod nimi.
27. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
28. Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.
29. Povrchy spotřebiče mohou být během používání horké.

SPECIFIKACE

Napětí: 220–240 V~

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 780–930 W

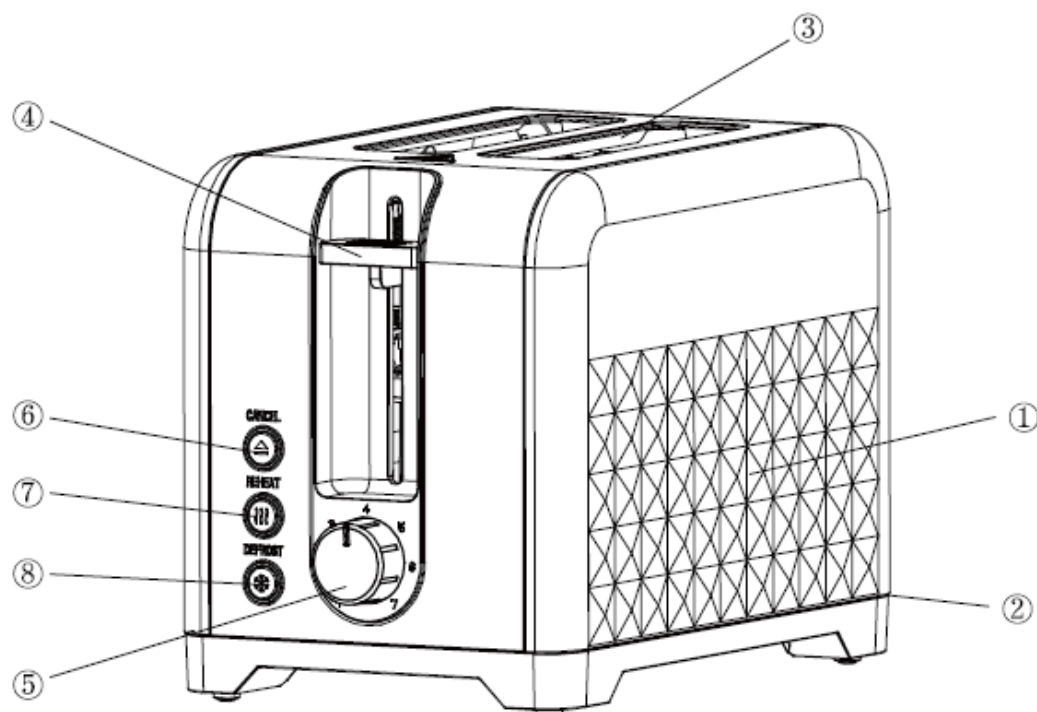

- 1. Body
- 2. Slide-out crumb tray
- 3. Bread slot
- 4. Sliding lever

- 5. 7-setting timer
- 6. Cancel button
- 7. Reheat button
- 8. Defrost button

POPIS ČÁSTÍ

Číslo	Část
1	Tělo spotřebiče
2	Vyjímatelná zásuvka na drobky
3	Štěrbiny na chléb
4	Posuvná páka
5	7stupňový časovač
6	Tlačítko ZRUŠIT
7	Tlačítko OHŘEV
8	Tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím topinkovač vyčistěte (viz část ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA). Při prvním použití nastavte topinkovač bez vloženého chleba na nejvyšší stupeň a nechte jej alespoň dvakrát projít celým cyklem. Během této doby zajistěte dobré větrání místnosti.
- Stejně jako u všech nových elektrických spotřebičů může topinkovač při prvním použití vydávat určitou vůni. Je to zcela normální a není třeba se znepokojovat.

OBSLUHA

OPÉKÁNÍ

1. Připojte topinkovač k elektrické síti. Vložte 1 nebo 2 plátky chleba do štěrbin.
2. Nastavte 7stupňový časovač na požadovaný stupeň:
 - 1 = nejnižší stupeň
 - 7 = nejvyšší stupeň
3. Stiskněte posuvnou páku směrem dolů. Topinkovač se automaticky spustí a rozsvítí se kontrolka CANCEL (ZRUŠIT).
4. Plátky chleba vyskočí a spotřebič se po dokončení opékání automaticky vypne.

FUNKCE OHŘEVU

1. Funkci ohřevu můžete použít, když opečený chléb vychladne.
2. Vložte plátky chleba do topinkovače a stiskněte posuvnou páku směrem dolů. Stiskněte tlačítko REHEAT (OHŘEV). Rozsvítí se příslušná kontrolka.
3. Studený chléb lze krátce znovu ohřát, aniž by došlo k jeho nadměrnému opečení.

FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ

1. Stisknutím tlačítka DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ) prodloužíte dobu opékání zmrazeného chleba. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

TLAČÍTKO ZRUŠIT

1. Opékání lze kdykoli zrušit stisknutím tlačítka CANCEL (ZRUŠIT). Příslušná kontrolka zhasne.

ZÁSUVKA NA DROBKY

1. Zásuvka na drobky slouží k zachycení drobků, které během opékání vypadnou do spotřebiče.
2. Zásuvku na drobky vytáhněte, vyprázdněte a vložte zpět na místo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, organická rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
4. Odstraňte drobký z chleba, pečiva apod.

SKLADOVÁNÍ

1. Spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Nechte jej zcela vychladnout.
2. Provedte všechny požadované kroky uvedené v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
3. Napájecí kabel úhledně smotejte.
4. Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.

LIKVIDACE

Pomozte chránit životní prostředí. Dodržujte místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte na příslušném místě pro likvidaci elektroodpadu.



Výrobek: genlalo – topinkovač
Art. č.: 6746896 IP00