

Vysavač s mopem 2v1

Příručka

Všeobecné poznámky

- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku.
- Tuto příručku dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i všechny přílohy.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jiné použití nebo změny na výrobku jsou v rozporu s určeným účelem a mohou vést ke zranění a k poškození. Za škody vzniklé v důsledku použití, které jsou v rozporu s určeným účelem, nenese výrobce žádnou odpovědnost.
- Tento výrobek není určen pro komerční použití.
- Při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí smrti a úrazu pro malé děti! Nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem a s výrobkem. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Malé části mohou být snadno vdechnuty nebo spolknuty! Děti často podceňují nebezpečí!

- Uchovávejte přístroj a příslušenství mimo dosah dětí.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí tak výsledným nebezpečím a rizikům, která z používání přístroje vyplývají.
- Přístroj připojujte pouze k řádně nainstalované zásuvce. Napětí v síti musí odpovídat technickým údajům přístroje.
- Nikdy netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Před prvním použitím a po každém použití zkontrolujte, zda přístroj, síťová zástrčka a výrobek nejsou poškozeny.
- V žádném případě neprovádějte na přístroji vlastní úpravy, ani se nepokoušejte sami otevírat a/nebo opravovat části přístroje.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých částí přístroje a ani jiných zdrojů tepla.
- Nevystavujte přístroj extrémním podmínkám. Je třeba se vyvarovat mimo jiné vysoké vlhkosti vzduchu nebo moku, velmi vysokých nebo nízkých teplot, přímého slunečního záření nebo otevřeného ohně.

- Vyvarujte se vysávání předmětů s ostrými hranami nebo snadno hořlavých předmětů.

VAROVÁNÍ

Vdechování prachu při vyprazdňování zásobníku na prach může způsobit poškození zdraví nebo vyvolat alergie!

- Vyprázdněte nádobu na prach venku přímo nad odpadkovým košem.
- Pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach.
- Pravidelně čistěte prachový filtr.
- Vysavač používejte vždy pouze s nasazeným filtrem a nádobou na prach.
- Aby nedošlo k přehřátí přístroje, nezakrývejte sací a výfukové otvory.
- Před výměnou příslušenství, vyprázdněním nádoby na prach nebo čištěním filtračního sáčku vysavač vždy nejprve vypněte.

Funkce

Chcete-li využívat různé funkce vysavače, přepínejte mezi nastavcema.

- Aby bylo možné přístroj používat jako běžný vysavač, připevněte k němu sací nástavec.
- Chcete-li navíc využít funkci stírání, naplňte vodou v sacím nastavci nádržku na vodu. Stiskněte spínač na spodní straně přístroje (pozor: přiložený čisticí hadřík čistěte pouze vodou).
- Abyste mohli přístroj používat jako ruční vysavač, připevněte na něj kartáčový nástavec.
- Funkci stírání používejte výhradně s vodou a bez čisticího prostředku.

Uvedení do provozu

Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky. Poté stiskněte tlačítko ON/OFF pod rukojetí, aby se vysavač spustil.

Čištění a péče

Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vysavač pravidelně čistěte vlhkým, bavlněným hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna. Odpojte také nádobu na prach od hlavního přístroje a vysypte z ní prach. Vyjměte HEPA filtr z nádoby na prach a důkladně vyčistěte nádobu na prach i HEPA filtr.

Technická data

rozměry: (ŠxHxV) ca. 28.5 x 100 x 10,5 cm

výkon motoru: 450 W

provozní napětí: 230 V -, 50 HZ


sací výkon: 13 kPa

přívodní kabel: 5 m

kapacita nádoby na prach: 0,8 l

hlukové zatížení: <72 dB

materiál: plast

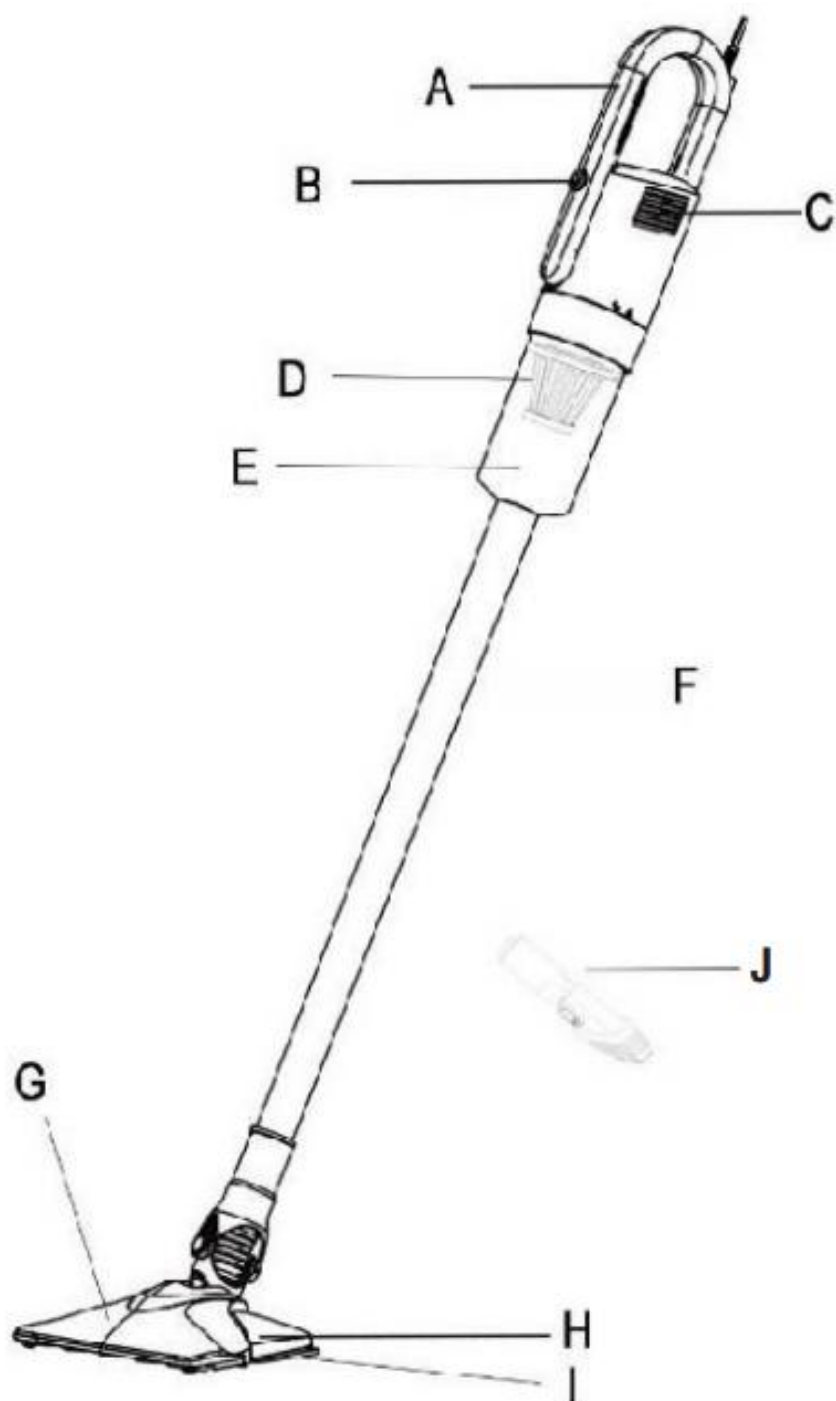

A	rukojeť
B	spínač ON/OFF
C	výstup vzduchu
D	HEPA filtr
E	nádoba na prach
F	prodlužovací trubka
G	kartáč na podlahu
H	vodní nádržka
I	mop
J	2 v 1 spojovací tryska na těžko dostupná místa



POZNÁMKY K LIKVIDACI

Elektrické a elektronické přístroje nepatří do běžného domácího odpadu. Pokud se chcete přístroje zbavit, informujte se u svého obecního úřadu o správném způsobu likvidace elektrického odpadu v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU.