

MASÁŽNÍ KŘESLO POLOHDACÍ



DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE JI PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Určeno výhradně pro domácí použití

Poznámky k použití:

- ✓ křeslo prosím postavte na stabilní a rovný povrch
- ✓ udržujte mimo dosah otevřených plamenů
- ✓ křeslo nepřetěžujte

Bezpečnostní opatření před montáží:

- ✓ Místo, kde budete křeslo montovat musí být čisté a suché.
- ✓ Ujistěte se, že není výrobek poškozený.
- ✓ Zkontrolujte, zda nechybí žádné příslušenství.

Údržba:

- ✓ Křeslo prosím čistěte měkkým hadříkem.
- ✓ Pravidelně křeslo kontrolujte, zda nejeví známky závad.

Skladování:

- ✓ Látka by měla být skladována na zcela suchém a čistém místě, aby se zabránilo plísní.

Bud'te opatrní. Při montáži hrozí nebezpečí skřípnutí a pořezání. Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za škody, které vznikly v důsledku nesprávné montáže nebo povětrnostními vlivy. Varování! Výměna a oprava příslušenství pro nastavení výšky křesla smí být prováděna pouze kvalifikovaným odborným personálem.

Když obsahuje výrobek elektrické části:

Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let, stejně tak osobami se sníženými fyzickými, pohybovými a mentálními schopnostmi a s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak přístroj správně a bezpečně používat a rozumí nebezpečím, která mohou z používání přístroje vzniknout.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou pod dozorem.


Přístroj používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem.

Externí flexibilní kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, musí být transformátor sešrotován.

Přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při použití přístroje opatrní.




Napájecí zdroj se nesmí používat, pokud jsou kolíky síťové zástrčky poškozeny.

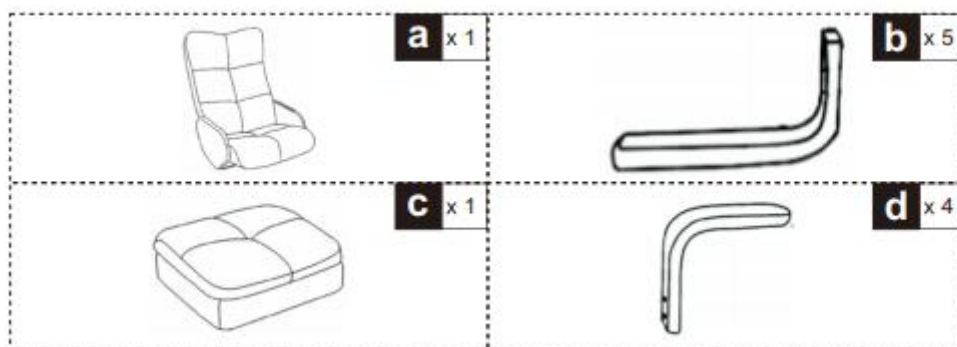Díly

Hardware


	A x18 M8*38		B x 4 M6*20
	C x 4 M6*16		D x 2
	E x 4		F x 1
	G x 18		H x 1
	I x 1		J x 1
	K x 4 M6*16		L x 2
	M x 1	N x 2	

02

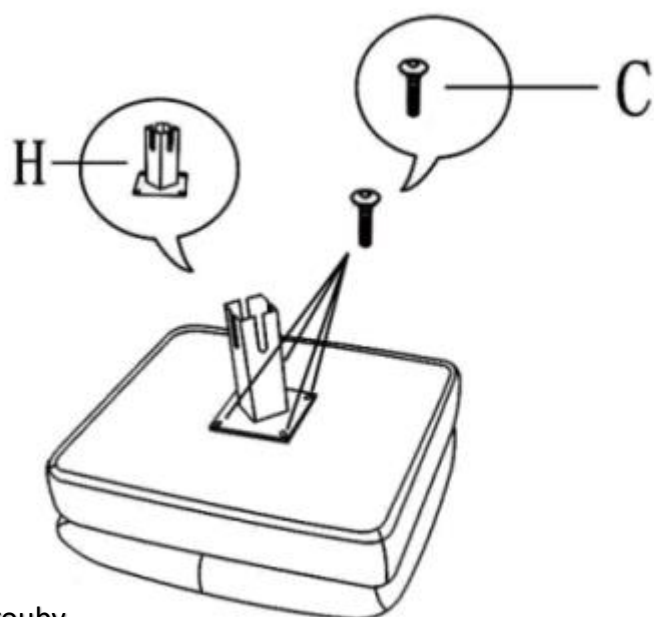


Nevyměňujte podobné šrouby.


03

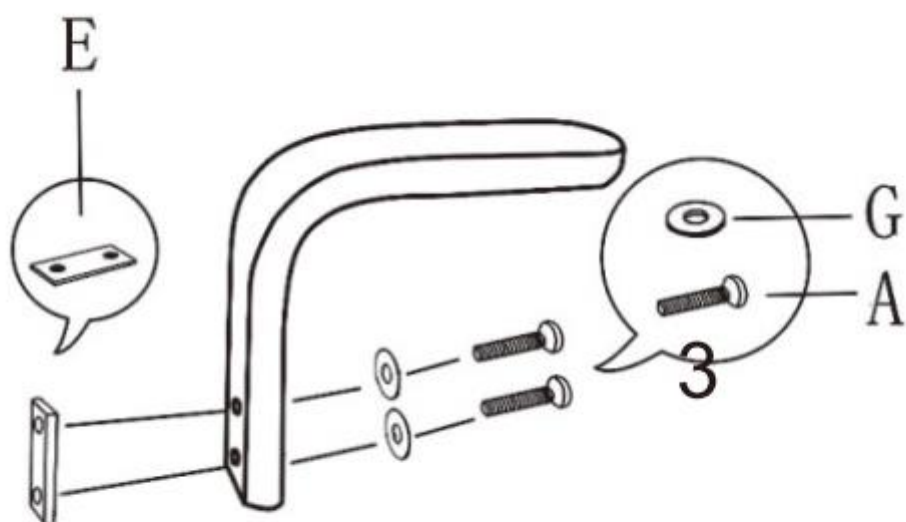


04

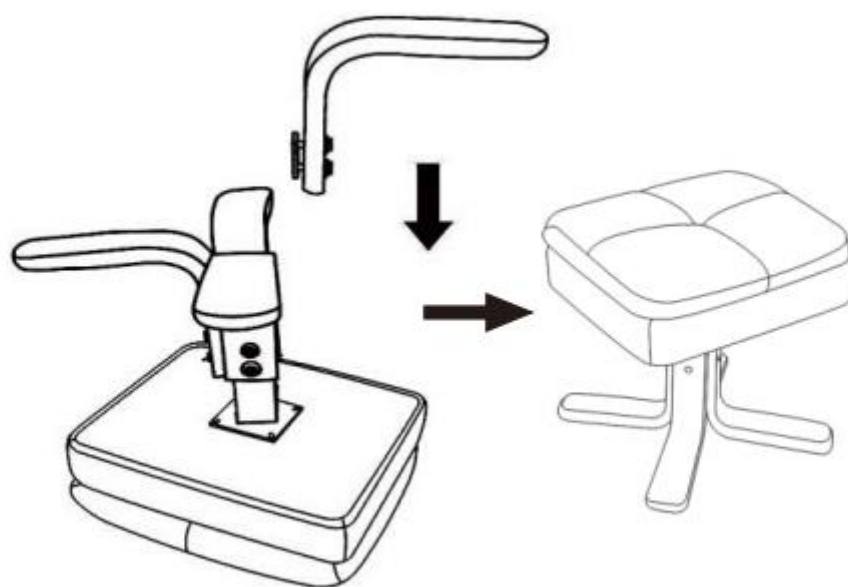

05

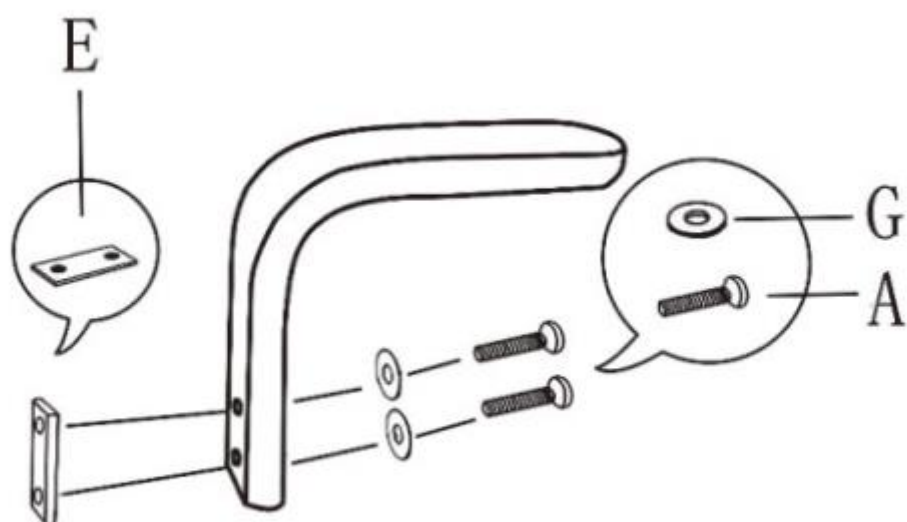

06

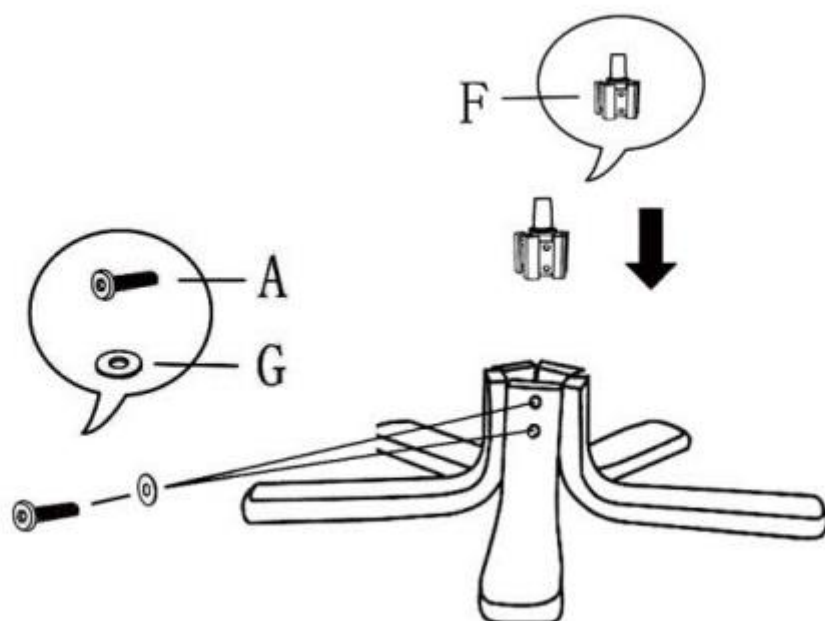


07



08




09

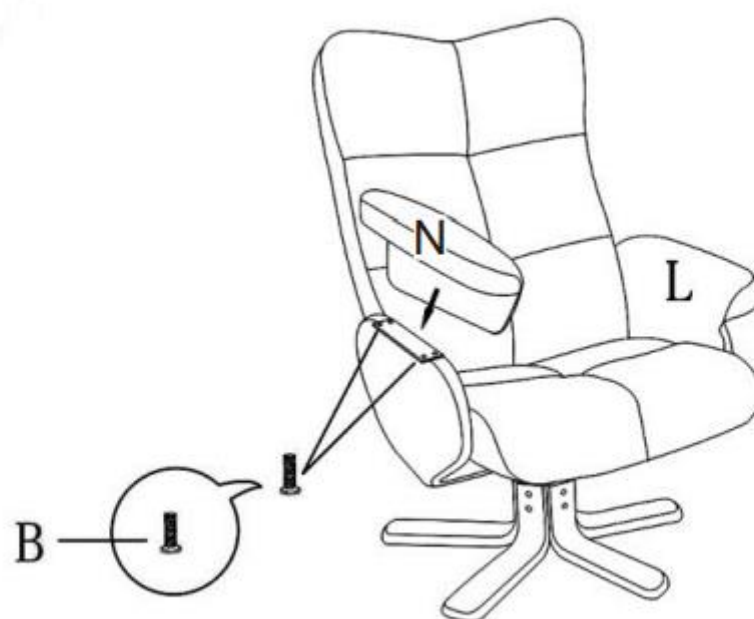



vstupní napětí	200 -240	V
vstupní frekvence střídavého proudu	50 - 60	Hz
výstupní napětí	12	V
výstupní proud	0,6	A
výstupní výkon	7,2	W
průměrná aktivní účinnost	85	%
účinnost při nízkém zatížení (10 %)	72,73	%
spotřeba energie bez zátěže	0,104	W

POPIS FUNKCE MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

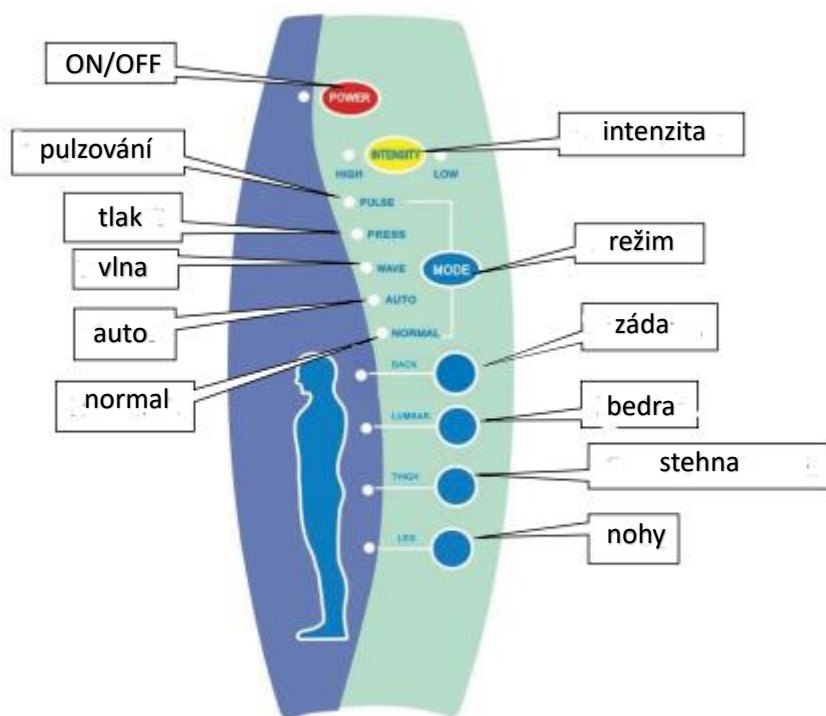

1. Grafické znázornění dálkového ovladače

- ON/OFF – zapnutí/vypnutí
- INTENZITA: tlačítko pro výběr vysoké/nízké intenzity
- MODE (REŽIM): pracovní režim – tlačítko pro výběr
- ZPĚT: funkční tlačítko masáže zad
- LUMBAR (BEDRA): funkční tlačítko masáže beder
- THIGH (STEHNA): funkční tlačítko masáže stehen
- BEIN (NOHY): funkční tlačítko masáže nohou

2. Příručka

- Síťovou zástrčku zastrčte do DC zásuvky.
- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Pro výběr různých pracovních režimu přístroje stiskněte tlačítko MODUS (PULS, TLAK, VLNA, AUTO, NORMAL).
- Stiskněte tlačítko INTENZITA pro výběr intenzity vibrací.
- Stiskněte tlačítko ZÁDA, BEDRA, NOHY a STEHNA pro masírování různých částí těla.