

HOUPACÍ KŘESLO S MASÁŽNÍ FUNKCÍ

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

Určeno výhradně pro domácí použití.

Pokyny k použití:

*Židli postavte na rovnou plochu tak, aby byla stabilní.

*Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně.

*Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

*Připravte si čisté a suché místo pro montáž.

*Ujistěte se, že produkt není poškozen.

*Ujistěte se, že nechybí žádné příslušenství.

Údržba:

*Židli čistěte pouze měkkým hadříkem.

*Židli pravidelně kontrolujte.


Skladování:

*Látka by měla být skladována na zcela suchém a čistém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.

Při montáži dávejte pozor na nebezpečí skřípnutí a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo povětrnostními vlivy. Pokud je židle dodána s elektronickým nastavením výšky, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Parametry napětí

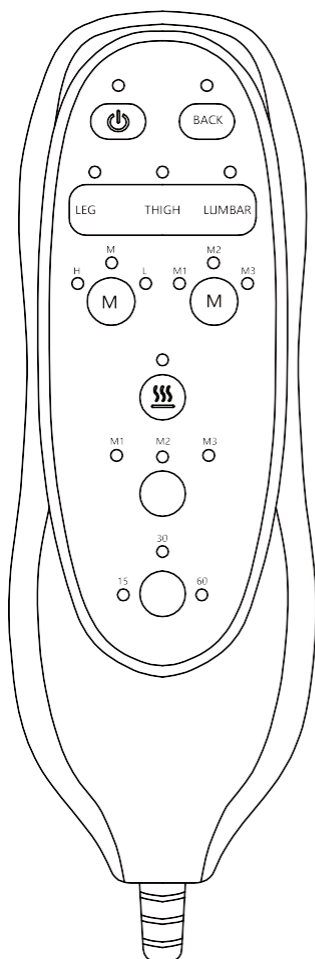

DE

1. Napětí: AC110-240V DC12V
2. Proud: 1A
3. Výkon: 12W
4. Stupeň napětí: třída III
5. Frekvence: 50-60Hz

Vlastnosti produktu

1. Masáž s vyhříváním a třístupňovým nastavením teploty: M1-M2-M3
2. Osm vibračních motorů
3. Tři masážní režimy
4. Tři intenzity masáže
5. Čtyři masážní zóny, každá zóna může být ovládána samostatně
6. Přednastavená doba masáže je 15, 30 a 60 minut

Návod k použití

1. Zasuňte adaptér do zásuvky na zadní straně masážního křesla a zapojte adaptér do zásuvky ve zdi.
2. Zapněte zařízení jedním stisknutím tlačítka „POWER“ – LED dioda svítí, když je zařízení zapnuté.
3. Zapněte masáž pro požadovanou zónu stisknutím tlačítka „BACK“, „LUMBAR“, „THIGH“ nebo „LEG“; LED dioda se rozsvítí v aktivované zóně. Chcete-li zónu vypnout, stiskněte tlačítko znovu.
4. Chcete-li vybrat režim masáže, stiskněte tlačítko „MODE“. Chcete-li přepínat mezi režimy, stiskněte tlačítko „MODE“, dokud se nerozsvítí LED dioda pro požadovaný režim. PULSE: Pro hlubokou klepací masáž.

PRESS: Pro rychlou klepací masáž.

WAVE: Pro postupnou, bočně klouzavou vibrační masáž.

5. Stiskněte tlačítko „INTENSITY“ pro změnu intenzity masáže. Podle zvolené intenzity se rozsvítí LED dioda pro VYSOKOU nebo NÍZKOU intenzitu.

POZNÁMKA: Pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte zařízení používat.

6. Masážní křeslo je vybaveno funkcí automatického vypnutí.

7. Toto křeslo nepoužívejte déle než 60 minut v kuse.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Tento produkt používejte v 12V elektrickém obvodu. Ujistěte se, že je produkt připojen k zásuvce, která odpovídá konfiguraci zástrčky.
2. Po použití a před čištěním odpojte produkt od elektrické sítě.
3. Nepokoušejte se produkt uchopit, pokud spadl do vody. Okamžitě jej odpojte od napájení.
4. Nikdy nenechávejte produkt bez dozoru, když je zapojený do zásuvky. Pokud produkt nepoužíváte a před přidáním nebo odebráním dílů jej odpojte od napájení.
5. Nepoužívejte venku.
6. Nenoste produkt za kabel.
7. Držte kabel mimo dosah horkých povrchů.
8. Dohlížejte na malé děti, pokud je produkt používán v jejich blízkosti.
9. Zajistěte, aby si děti s tímto produktem nehrály.
10. Nepoužívejte zařízení v místech, kde se používají aerosoly (spreje) nebo kde se podává kyslík.
11. Pro odpojení stiskněte tlačítko „POWER“ do polohy „OFF“, ujistěte se, že jsou všechny funkce zastaveny, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
12. Tento přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte nástavce, které nebyly dodány s přístrojem.

Zdravotní varování

1. Pokud máte obavy o své zdraví, před použitím tohoto produktu se poraďte se svým lékařem.
2. Osoby s kardiostimulátorem by tento produkt neměly používat.
3. Pokud po delší dobu pociťujete bolesti svalů nebo kloubů, přestaňte produkt používat a poraďte se se svým lékařem.

Pokyny pro údržbu

Skladování:

1. Produkt uložte do původního obalu nebo na suché a chladné místo. Chraňte produkt před ostrými nebo špičatými předměty, které by mohly poškodit nebo propíchnout látku.
2. Nenavíjejte napájecí kabel kolem zařízení. Nezavěšujte zařízení za napájecí kabel.

Čištění:

1. Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napájení a počkejte, až vychladne.
2. Nečistěte vodou ani jinými tekutinami. Látku otřete vlhkou houbou nebo hadříkem a použijte jemný čisticí prostředek. Osušte čistým suchým hadříkem.
3. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, leštidla na sklo/nábytek, ředidla barev ani vodu o teplotě vyšší než 50 °C.