

ELEKTRICKÝ KRB S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



IN240500274V03_FR_ES_DE_IT

820-422V90_820-422V92_820-422V93



Elektrický krb příručka

Model: W914-36F, W914-40F, W914-50F a W914-60F



POZOR:

1. Pro elektrický krb najděte takové místo, které bude chráněno před přímým slunečním zářením.
2. Nezapojujte elektrický krb do zásuvky dříve, než si přečtete všechny pokyny.
3. Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

DŮLEŽITÉ! PŘÍRUČKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A DOBŘE USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Důležité

- Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než výrobek použijete.
- Dejte pozor na to, aby se síťové napětí ve vaší domácnosti shodovalo s napětím uvedeném na typovém štítku přístroje. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého prodejce a přístroj nezapojujte.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby, nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí tak případným výsledným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze pod dohledem dospělé osoby nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí s tím spojeným nebezpečím, za předpokladu, že je přístroj umístěn nebo nainstalován v normální poloze pro použití. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zapojovat zástrčku do zásuvky, přístroj regulovat, čistit nebo provádět údržbu přístroje.
- **POZOR** – Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní opatrnost je nutná v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním ochranného teplotního omezovače, nesmí být přístroj napájen externím spínacím zařízením, jako je například časový spínač, ani nesmí být připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán nějakým zařízením.



- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo přehřátí topného přístroje, nesmí být přístroj zakrytý.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou ve zdi.
- Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Přístroj, který spadl na zem, nepoužívejte.
- Přístroj nesmí být používán, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Používejte přístroj na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej v případě potřeby připevněte ke zdi.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento krb není vybaven zařízením pro regulaci teploty v místnosti. Krb nesmí být používán v malých místnostech, ve kterých se zdržují osoby, které nejsou schopny samostatně opustit místnost, pokud není zajištěn neustálý dohled.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo nebezpečí požáru, udržujte textilní výrobky, záclony a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti minimálně 1 m od výstupu vzduchu.

- Při používání nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Pokud musíte přístroj opustit, byť jen na krátkou dobu, vypněte jej.
- Přístroj se nesmí dostat do rukou dětí a nesmí být obsluhován dětmi.
- Používejte přístroj pouze pro domácí účely a způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozený. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud kabel nebo některá jeho část vykazují známky poškození.
- Zajistěte, aby se propojovací kabel nedotýkal horkých povrchů.
- Udržujte přístroj ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od stěn a jiných předmětů, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte (neobsluhujte) přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Nikdy nepoužívejte přístroj na horkých površích nebo v jejich blízkosti.
- Nikdy nepřemisťujte přístroj taháním za kabel.
- Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Přístroj nečistěte abrazivními chemikáliemi.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno nebo dodáno výrobcem. Mohlo by to vést k ohrožení uživatele nebo k poškození přístroje.
- Nikdy neukládejte napájecí kabel pod koberec.
- Nikdy nepoužívejte krb k sušení oděvů nebo podobných předmětů.
- Tento krb nesmí být používán s prodlužovacím kabelem.
- Tento krb nepoužívejte s programovacím zařízením, časovým spínačem ani jiným zařízením, které krb automaticky zapíná, protože pokud je krb zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
- Tento krb je během provozu horký. Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se horkého povrchu holou kůží.
- Tento krb nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

⚠ WARNING



- **NEBEZPEČÍ PŘI VDECHNUTÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii nebo mincovou baterii.
- Při vdechnutí může dojít k těžkému zranění nebo ke **smrti**.
- Vdechnutá knoflíková nebo mincová baterie může za méně než **2** hodiny **způsobit vnitřní chemické popáleniny**.
- Nové a vypotřebované baterie **udržujte výhradně mimo dosah dětí**.
- Pokud dojde ke spolknutí baterie nebo k jejímu zavedení do nějaké části těla, **okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**.

Baterie

- 1) typ baterie: CR2025*1
- 2) jmenovité napětí: 3 V

Návody a příručky


- a) Vyjměte použité baterie a okamžitě je recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domácího odpadu a nespalujte je.
- b) I použité baterie mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.
- c) Zavolejte místní toxikologické centrum a požádejte o radu ohledně léčby.
- d) Nenabíjecí baterie nesmí být nabíjeny.
- e) Nevynucujte vybíjení, dobíjení, demontáž, zahřívání nad teplotní limit stanovený výrobcem nebo spalování. V důsledku úniku plynů, vytečení nebo exploze může dojít k chemickým popáleninám.
- f) Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle polarity (+ a -).
- g) Nemíchejte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíko-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- h) Baterie z přístrojů, které nebudou delší dobu používány, ihned vyjměte a recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- i) Vždy se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela zajištěna. Pokud se přihrádka na baterie správně nezavírá, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Seznam dílů

ref. číslo	popis	počet
A šroub		8
B kotvicí šroub		8
C upevňovací držák		1
D podložka		4
E montážní šroub		2
F kmen		W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12
G krystal		W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g

INSTALACE

Pozor! Před instalací odstraňte upevňovací šrouby na horní desce.

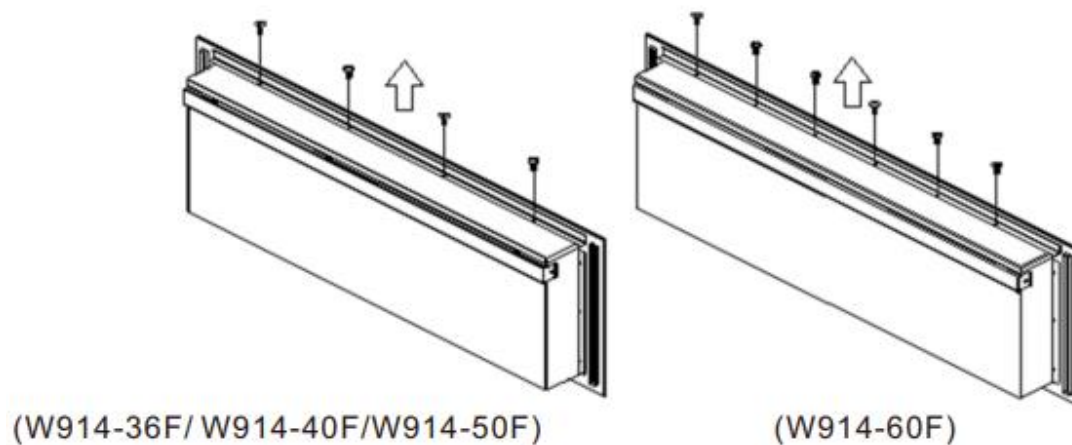

Upozornění: Tento krb lze instalovat dvěma způsoby, které si můžete vybrat podle svých preferencí.


Typ 1. Vestavěná stěna

Volný prostor: Nechte minimální vzdálenost 0,5 palce od zadní strany přístroje ke stěně.

Rozměry otvoru ve stěně:


Poznámka: Před instalací krbu zkontrolujte velikost otvoru ve stěně.

INTERNAL

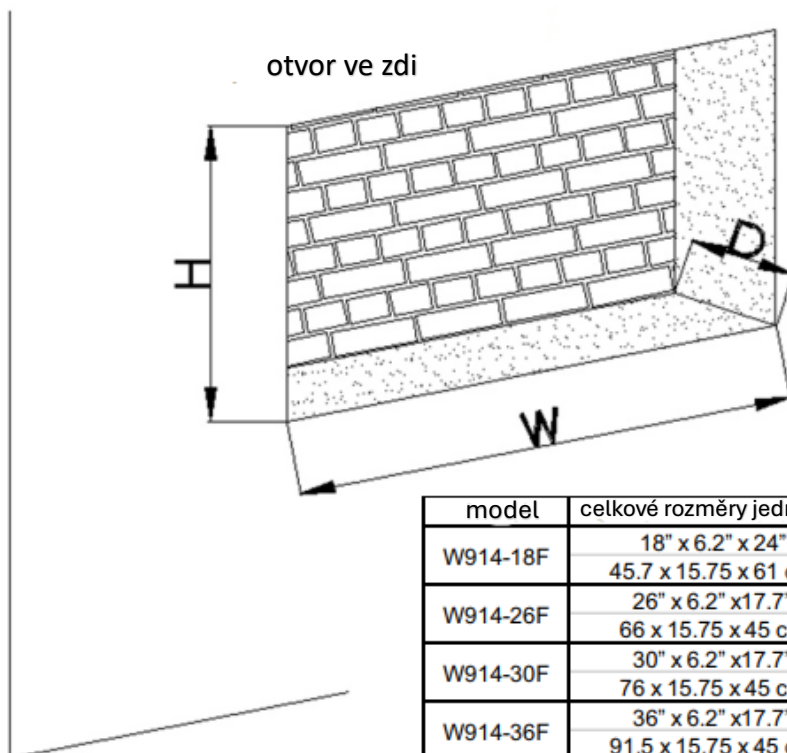


model	celkové rozměry jednotky	rozměry výřezu (Š*H*V)
W914-18F	18" x 6.2" x 24"	15.75"x6.313"x23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
W914-26F	26" x 6.2" x 17.7"	22.75"x6.313"x17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
W914-30F	30" x 6.2" x 17.7"	26.75"x6.313"x17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
W914-36F	36" x 6.2" x 17.7"	32.75"x6.313"x17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
W914-40F	40" x 6.2" x 17.7"	36.75"x6.313"x17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
W914-48F	48" x 6.2" x 17.7"	44.75"x6.313"x17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
W914-50F	50" x 6.2" x 17.7"	46.77"x6.299"x17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
W914-60F	60" x 6.2" x 17.7"	56.75"x6.313"x17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm

Krok 1: (1) Najděte dva montážní šrouby a odstraňte je. (2) Odstraňte přední kryt tak, že jej vytáhnete nahoru (viz obr. A (1) a obr. A (2)).

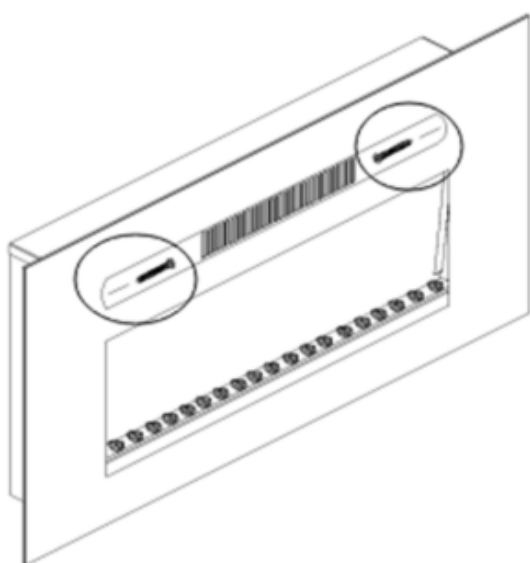


obr. A (1)

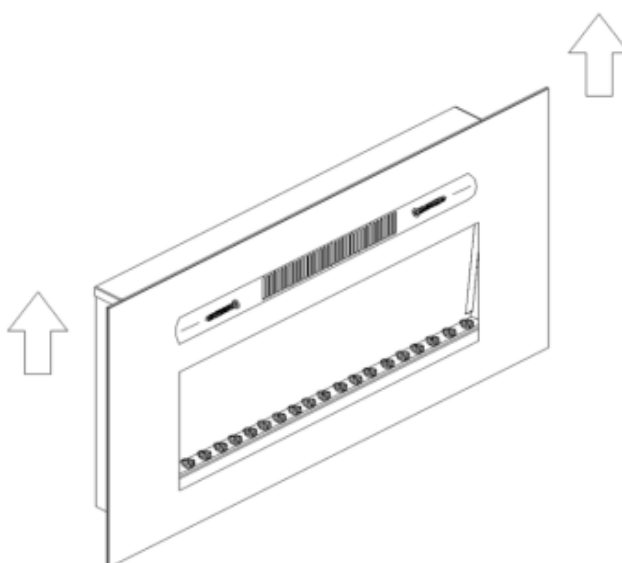

obr. A (2)


INTERNAL

Krok 2: Připevněte jednotku pomocí 4 šroubů (A) k zadní stěně, jak je znázorněno na obr. B.

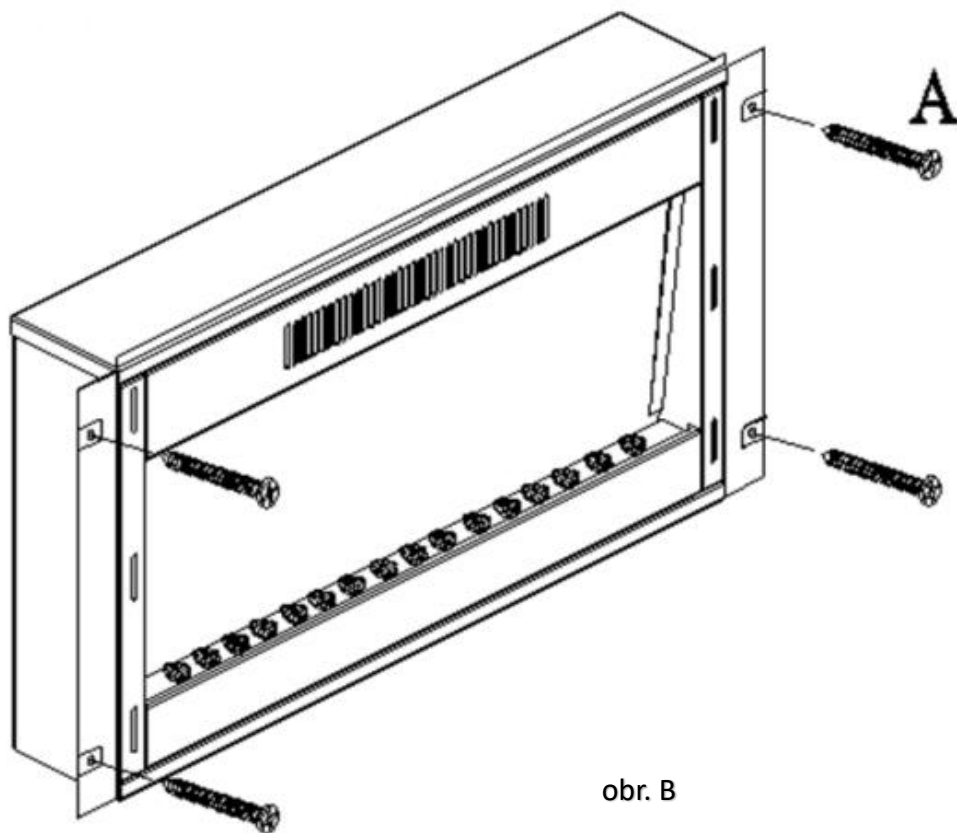

obr. B

Krok 3: Nasad'te přední kryt a upevněte jej dvěma montážními šrouby (viz obr. C).

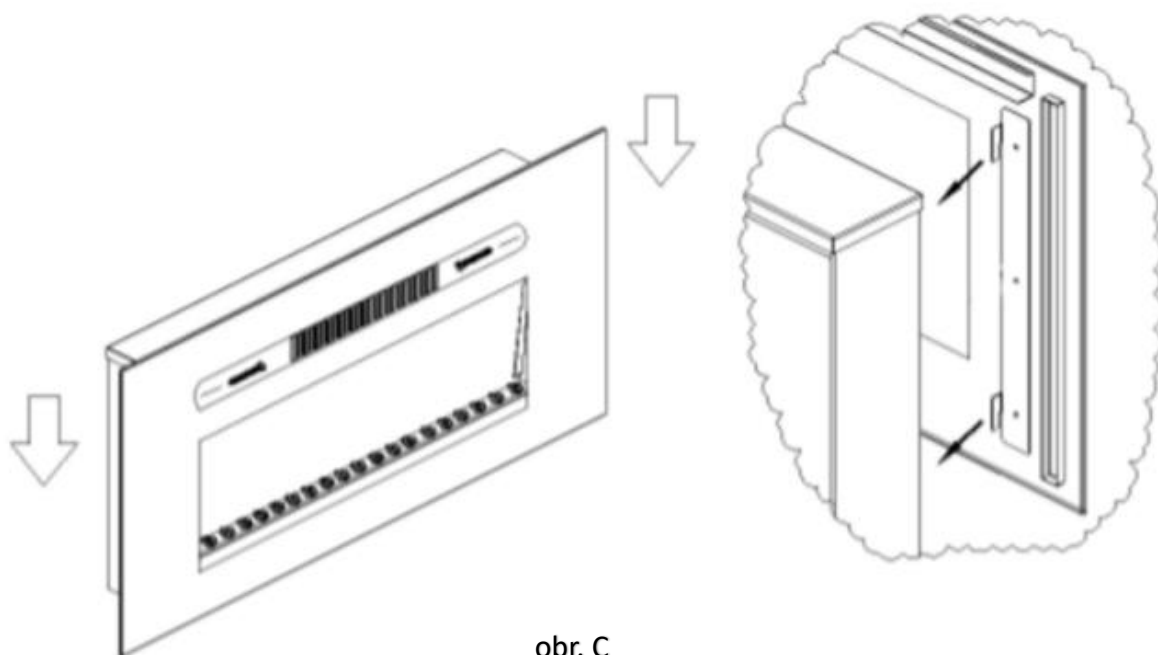

obr. C

Typ 2. Montáž na stěnu


Krok 1: Vyberte místo na stěně, kam chcete elektrický krb zavěsit. Pomocí vodováhy nakreslete vodorovnou čáru a vyznačte 4 otvory pro 4 kotevní šrouby.

Poznámka: Otvory jsou určeny pro montáž krbu a musí být vodorovné, aby bylo možné krb správně namontovat a vyrovnat.




obr. A

Krok 2: Vyvrtejte 4 otvory o průměru 8 mm (5/16 palce) a hloubce 43 mm (1,7 palce) na označená místa. Pro otvory, které se neshodují s hmoždinkami, použijte do zdi dodané hmoždinky. Upevněte hmoždinky do otvorů a opatrně je zatlučte kladivem, až budou příruby hmoždinky v jedné rovině s povrchem stěny. Viz obr. B.

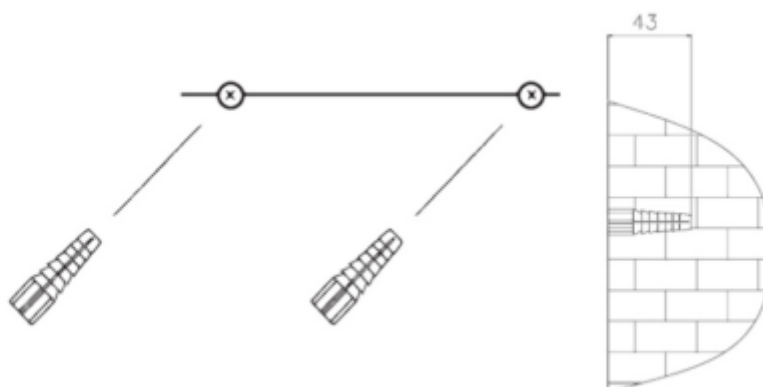


obr. B

Krok 3: Upevněte montážní držák pomocí 4 kotevních šroubů a 4 podložek ke kotvám ve zdi, jak je znázorněno na obr. C.

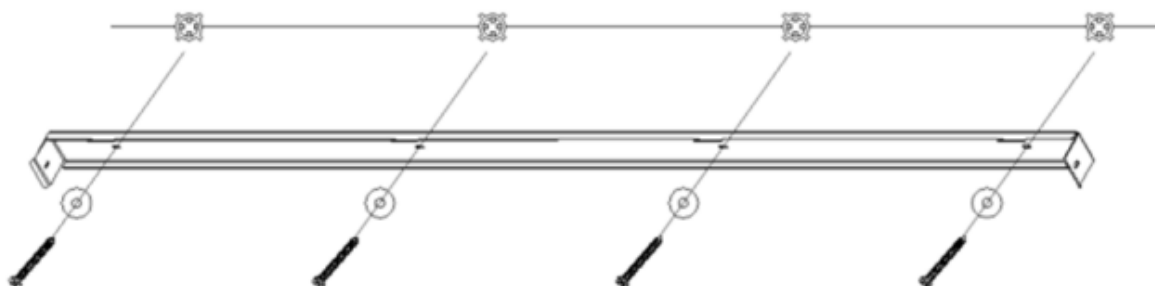


obr. C

Krok 4: (1) Najděte dva montážní šrouby a odstraňte je. (2) Odstraňte přední kryt tak, že jej vytáhnete nahoru (viz obr. D (1) a obr. D (2)).

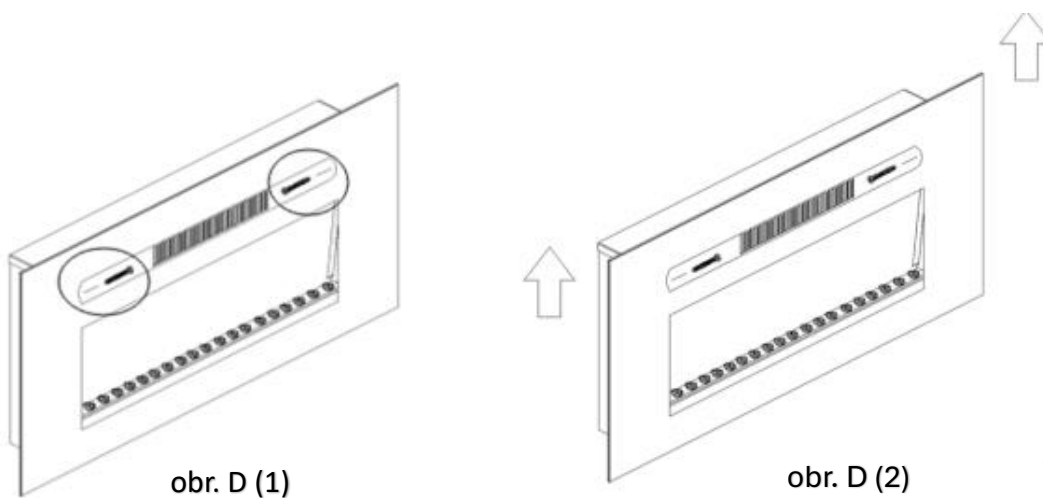


Krok 5: Namontujte krb na zeď pomocí otvorů pro klíč v kovovém držáku na zadní straně krbu. Viz obr. E

Ujistěte se, že je montážní držák zcela zasunutý do kovového držáku na zadní straně krbu.

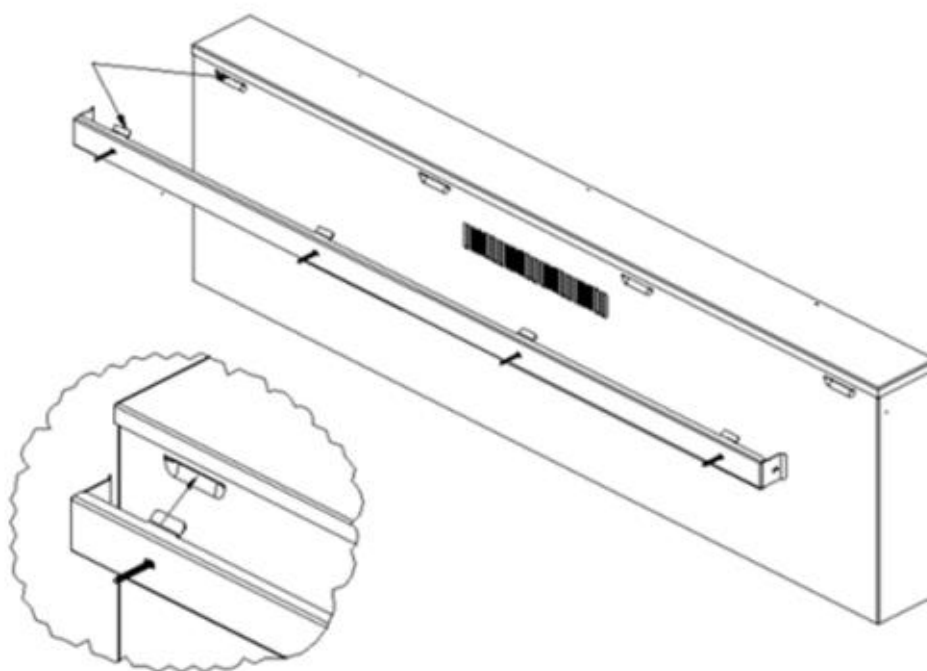


obr. E

Krok 6: Upevněte montážní držák ke krbu pomocí 2 montážních šroubů. Viz obr. F

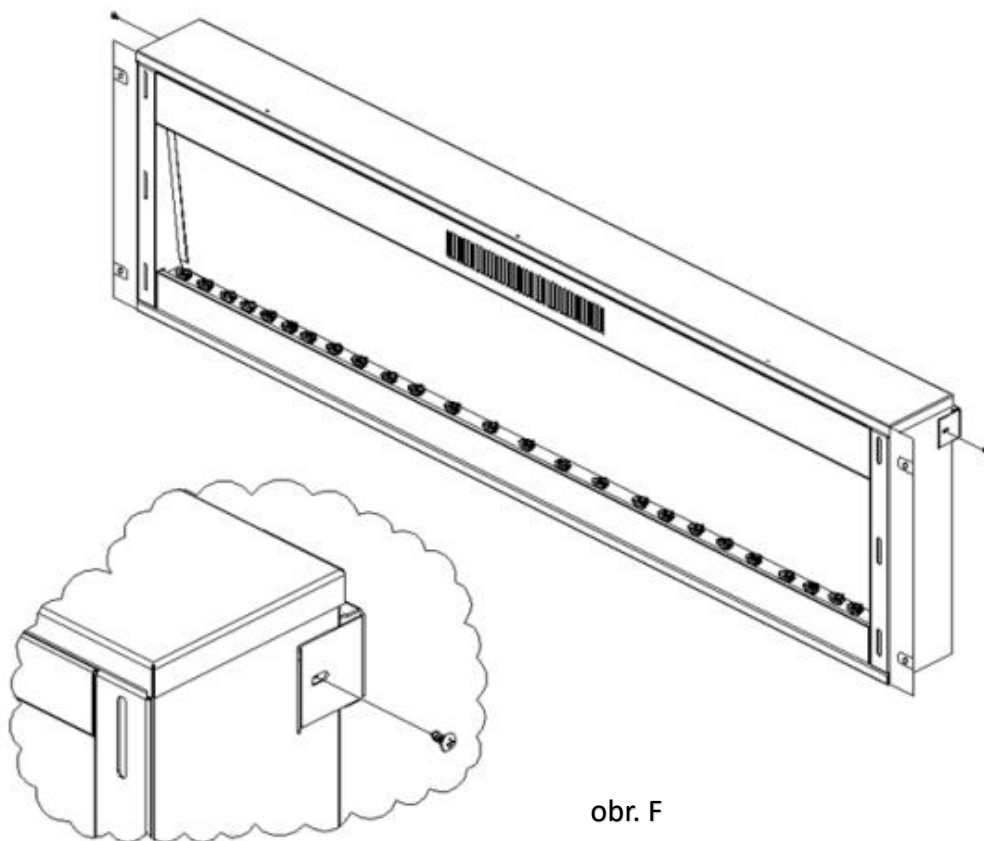

obr. F

Krok 7: Nasadte přední kryt a upevněte jej dvěma montážními šrouby (viz obr. G).

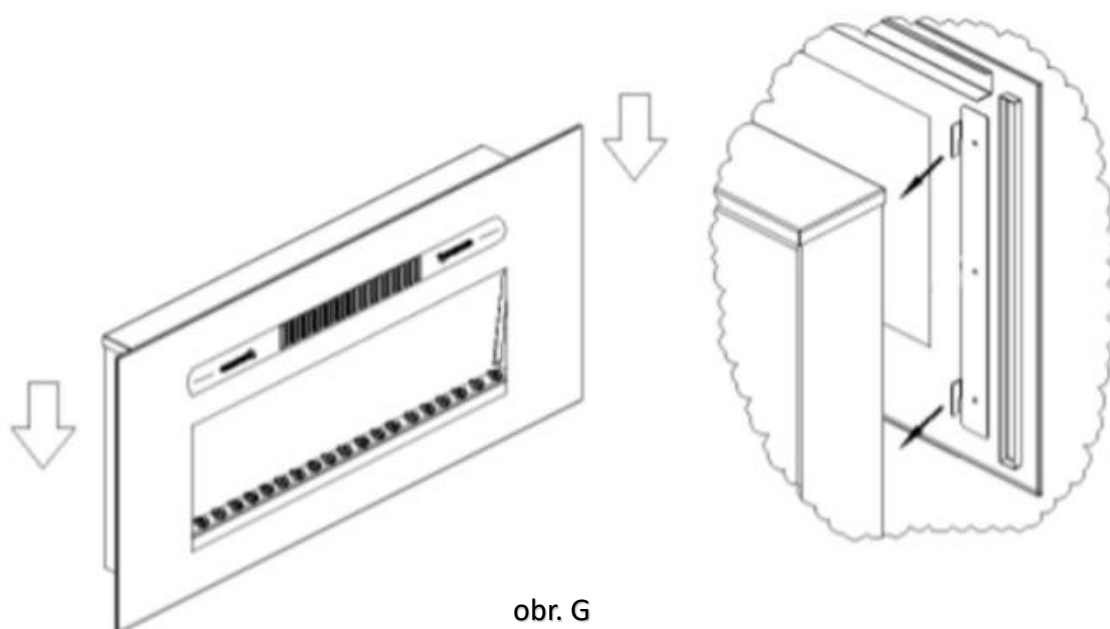


obr. G


Výměna dekorativního kamene:

Krok 1: (1) Najděte dva montážní šrouby a odstraňte je. (2) Odstraňte přední kryt tak, že jej vytáhnete nahoru (viz obr. A (1) a obr. A (2)).


INTERNAL

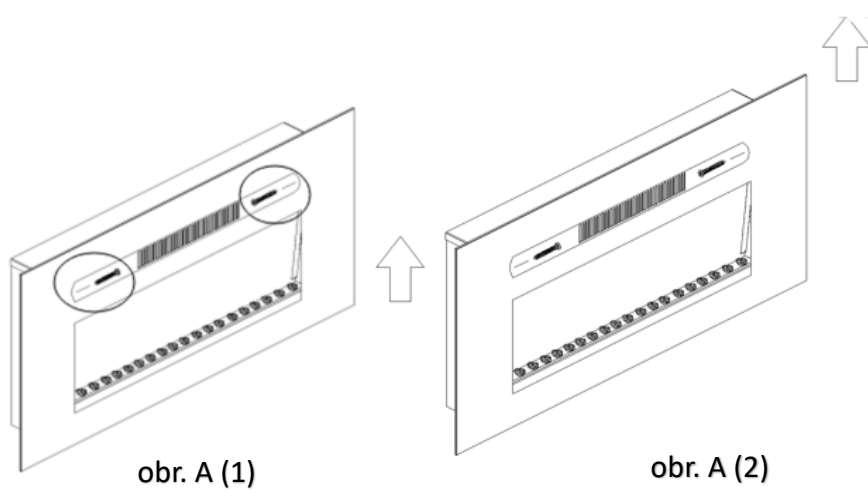

Krok 2: Vložte do krbu kámen nebo větev. Viz obr. B.

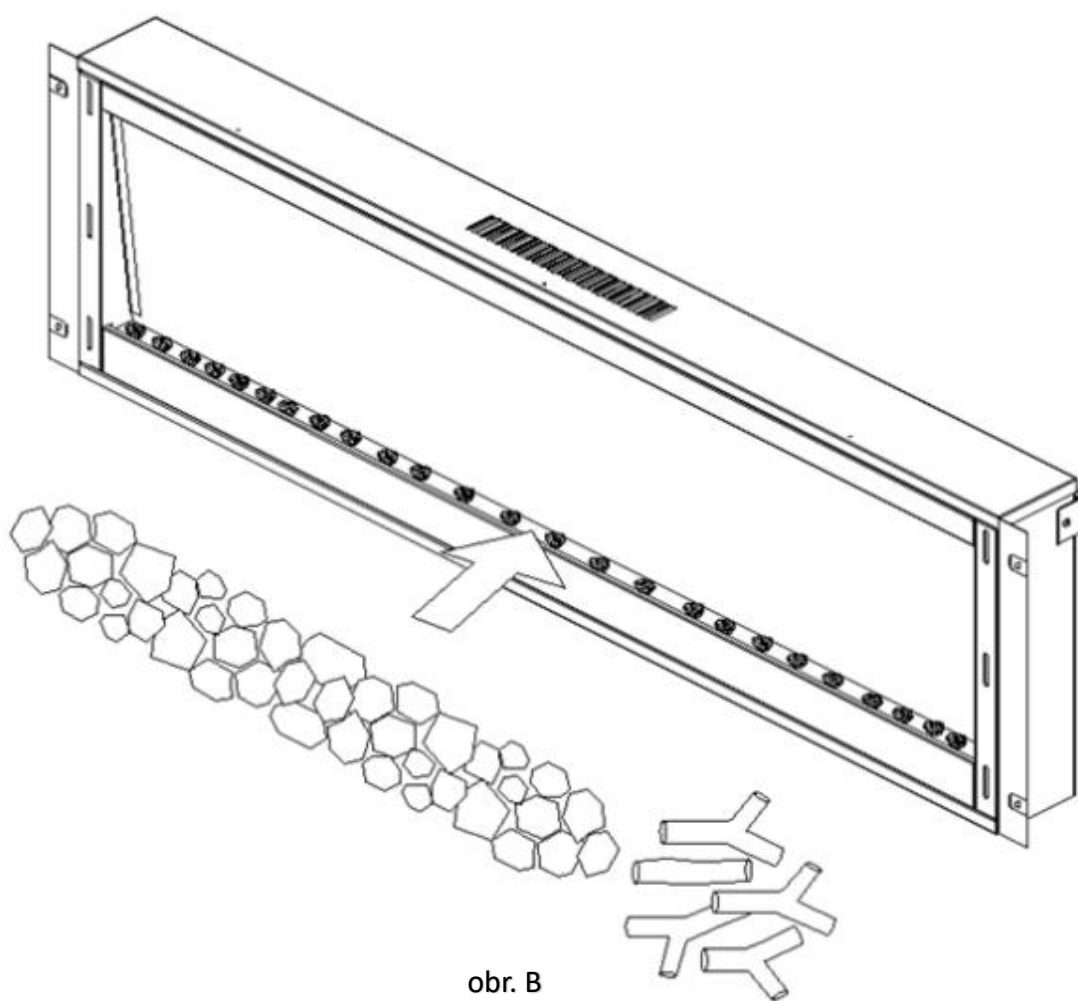

Krok 3: Nasad'te přední kryt a upevn'te jej dvěma montážními šrouby (viz obr. C).

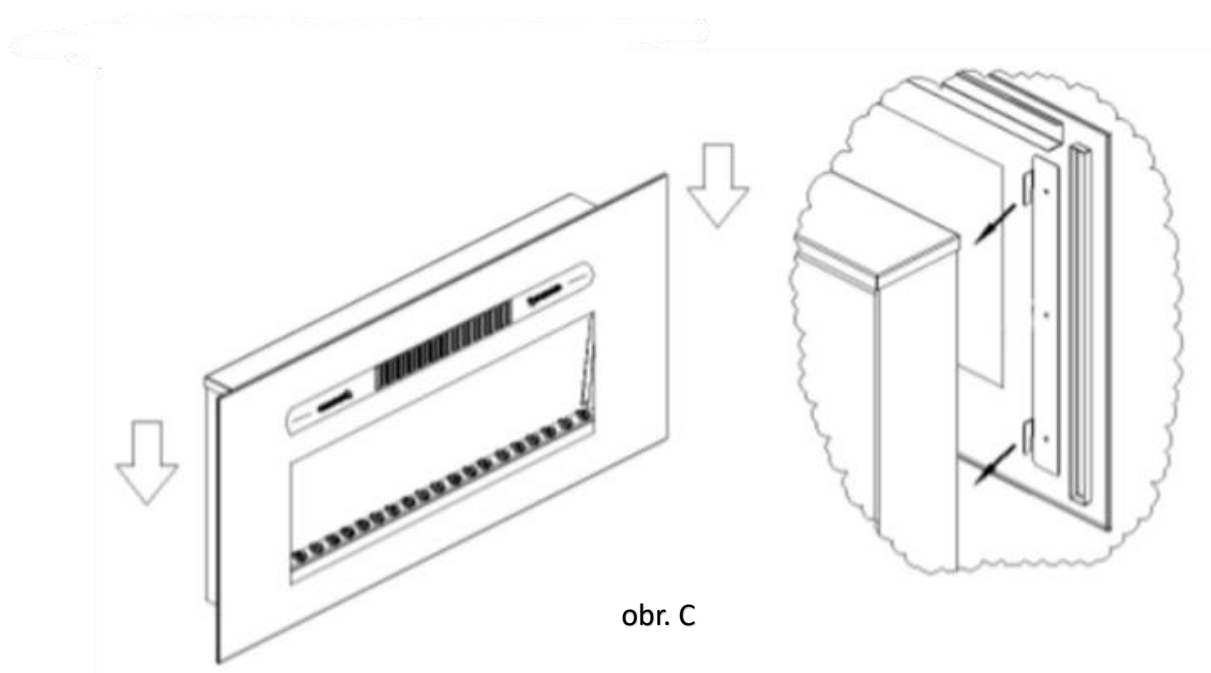

obr. C


POZOR: Před uvedením přístroje do provozu se ujist'ete, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.

Návod k obsluze

Jakmile je elektrický krb správně nainstalován a připojen k uzemněné zásuvce, je připraven k provozu.

Poznámka: Ujist'ete se, že jsou napájecí jističe zapnuté.

Ovládací prvky krbu se nacházejí na pravé straně přístroje.

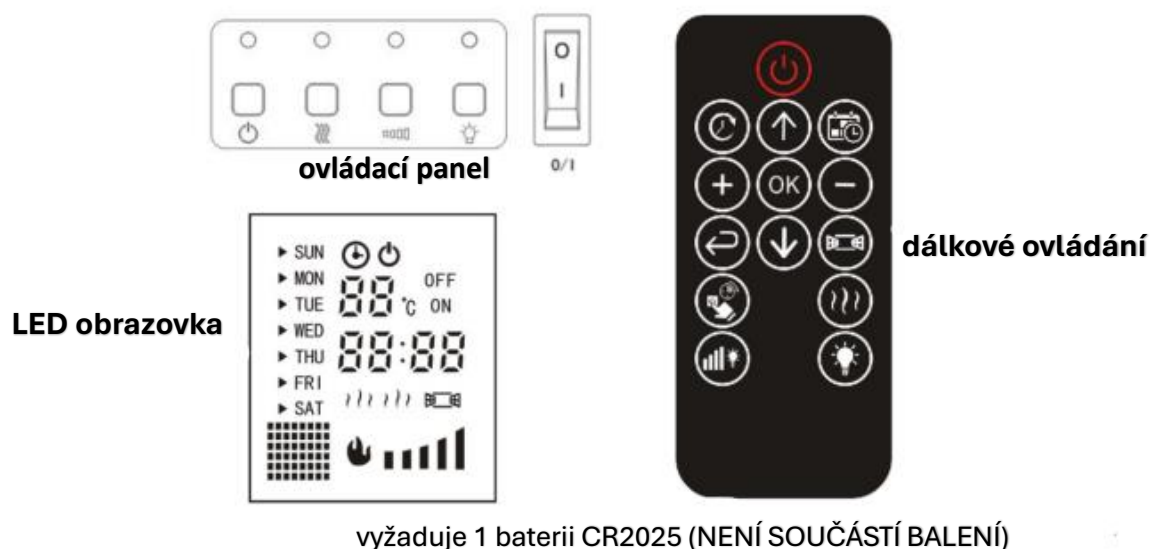

vyžaduje 1 baterii CR2025 (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

O/I: Stisknutím tohoto spínače přístroj zapnete. Pokud je spínač O/I vypnutý, všechny ostatní funkce se zastaví, i když jsou tlačítka v poloze ON.



: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete přístroj do pohotovostního režimu. Kontrolka se rozsvítí. Poté můžete podle potřeby vybrat následující funkce. Dalším stisknutím tlačítka krb vypnete.



: Pro funkci změny času

- Stiskněte toto tlačítko, na LED displeji začne blikat „SUN“.
- Stiskněte tlačítko nahoru ↑ nebo dolů ↓ pro výběr požadovaného data a stiskněte tlačítko + pro výběr, pro zrušení stiskněte tlačítko –
- Po nastavení požadovaného data stiskněte tlačítko , abyste přešli na pozici „hodina“.
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení požadované hodiny.
- Stiskněte tlačítko , abyste přešli na pozici „Minuta“.
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení požadované minuty.
- Stiskněte tlačítko  nebo OK pro dokončení nastavení dat.

POZNÁMKA: Po výpadku proudu se datum resetuje.



: Pro funkci automatického nastavení pracovní doby – existuje 10 časových období, která můžete nastavit tak, aby přístroj pracoval automaticky.

- Stiskněte toto tlačítko, sériové číslo času začne blikat. Na LED displeji se rozsvítí „ON“.
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro výběr požadovaného sériového čísla.
- Stiskněte znovu tlačítko , na LED displeji začne blikat „SUN“.
- Stiskněte tlačítko nahoru ↑ nebo dolů ↓ pro výběr požadovaného data a stiskněte tlačítko + pro výběr, pro zrušení stiskněte tlačítko –
- Po nastavení požadovaného data stiskněte tlačítko , abyste přešli na pozici „hodina“.
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení požadované hodiny.
- Stiskněte tlačítko , abyste přešli na pozici „Minuta“.
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení požadované minuty. Tímto jste dokončili nastavení spouštěcího času.
- Stiskněte znovu tlačítko , kontrolka „ON“ zhasne a rozsvítí se kontrolka „OFF“. Stejným způsobem dokončete nastavení doby vypnutí.

- Nakonec musíte nastavit teplotu, při které se krb vypne. Pro nastavení požadované teploty, stiskněte tlačítko + nebo -. Jakmile je dosaženo požadované teploty v místnosti, topení se automaticky vypne.



: Pro funkci rozpoznávání oken

- Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci rozpoznávání oken.
- Během procesu vytápění, když teplota v místnosti výrazně klesne v důsledku studeného vzduchu zvenčí, například kvůli otevřeným oknům nebo dveřím. Aby se ušetřila energie, krb automaticky vytápění zastaví.
- Bliká příslušná ikona na displeji.
- Stiskněte znovu pro vypnutí funkce rozpoznávání oken a pro normální vytápění.



: Pro funkci resetování – stiskněte toto tlačítko pro vymazání parametrů časování.



: Pro funkci topení – stiskněte toto tlačítko pro zapnutí funkce topení. Opětovným stisknutím tuto funkci vypnete.



: Pro funkci časovače – stiskněte toto tlačítko pro zapnutí funkce časovače. Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko znovu.

Poznámka: Pracovní stav časového intervalu je stejný jako před spuštěním funkce časovače. To znamená, že nastavíte požadovaný pracovní stav a aktivujete funkci časovače, poté bude přístroj pracovat podle vašeho požadovaného pracovního stavu v daném časovém intervalu.



: Pro funkci změny barvy plamene – K dispozici jsou tři druhy efektů plamene. Podle osobních preferencí můžete toto tlačítko stisknout několikrát, dokud nedosáhnete požadovaného barevného efektu.




: Pro funkci efektu plamene

- Stisknutím tohoto tlačítka změníte efekt plamene.
- Stiskněte tlačítko znovu pro snížení intenzity plamene. K dispozici je 5 úrovní intenzity světla.
- Optika plamene se snižuje v pořadí 5, 4, 3, 2 a 1.
- Pokud stisknete tlačítko znovu, pořadí se zvýší o 1, 2, 3, 4 a 5.

POZNÁMKA: Po zhasnutí displeje jej lze aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

POZNÁMKA: Pokud není k dispozici časový režim, můžete stisknutím tlačítka + nebo – nastavit přímo požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty okolí se krb automaticky vypne.

Rychlé menu:

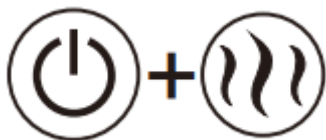

: Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu a tlačítko topení, aby se jednotka okamžitě zahřála.

Údržba:

UPOZORNĚNÍ: Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vždy zcela odpojte napájení, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Údržbu smí provádět pouze certifikovaný technik.

Čištění:

Před čištěním částí krbu se ujistěte, že jste nejprve vypnuli ovládací prvky a poté odpojili přístroj od zdroje napájení.

POZOR: Před zahájením čištění počkejte, až zařízení zcela vychladne.

Čištění skleněné tabule:

- Prach odstraňte suchým, čistým hadříkem.
- Otisky prstů a jiné skvrny odstraňte ze skleněných dveří čistým, vlhkým hadříkem.
- Na povrch skleněných dveří nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani sprejové čističe.
- Kovové a lakované kovové části by se měly čistit pouze čistým, vlhkým hadříkem. Na tyto povrchy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani sprejové čističe.

Elektrické parametry

- napájení: AC220-240V
- frekvence: 50-60Hz
- výkon: 1800W



Význam přeškrtnuté popelnice na kolečkách:

Elektrické spotřebiče nevyhazujte jako nesortovaný domácí odpad, ale využijte oddělená sběrná místa.

Obráťte se na místní úřad, kde získáte informace o dostupných sběrných systémech.

Pokud jsou elektrická zařízení likvidována na skládkách nebo smetištích, mohou se nebezpečné látky dostat do podzemních vod a do potravinového řetězce a mohou tak ohrozit vaše zdraví a pohodu.