



Příručka a bezpečnostní pokyny

Obecné pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku

- Příručku dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetí straně předejte s tímto výrobkem i všechny přílohy.
- Používejte výrobek výhradně k určenému účelu. Jiné použití nebo úpravy na výrobku se považují za nesprávné a mohou vést ke zranění a k poškození. Za škody vzniklé nesprávným použitím nenese výrobce žádnou odpovědnost.
- Tento výrobek není určen pro komerční použití a není vhodný pro terapeutické nebo lékařské účely.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu a nehody pro děti a osoby se zdravotním postižením! Přístroj smí používat pouze osoby, které byly proškoleny o správném a bezpečném používání přístroje, a které pochopily nebezpečí, která z používání vyplývají.

Nebezpečí udušení u malých dětí! Nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení. Malé části mohou být snadno spolknuty či vdechnuty! Děti často podceňují nebezpečí.

Nebezpečí smrti a úrazu elektrickým proudem! Zajistěte, aby se do vnitřku přístroje nedostala žádná kapalina a aby se síťová zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s kapalinou.



ZVÝŠENÁ OPATRNOST

Nebezpečí popálení! Během provozu přístroj nezakrývejte (např. dekou nebo ručníkem). Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu nebo snadno hořlavých látek.



POZOR

Nenechávejte děti a osoby se zdravotním postižením bez dozoru s tímto přístrojem! Tento výrobek není hračka!

Vybalení přístroje

- Vyjměte výrobek z obalu.
- Odstraňte jednotlivé obalové materiály jako jsou fólie, plnicí materiál, držák kabelu a kartonové obaly.
- Provéřte, zda se na přístroji nenachází nějaké transportní škody, aby se předešlo případnému nebezpečí.



POZNÁMKA

Na výrobku může být ještě prach nebo zbytky z výroby. Doporučujeme vám lehce otřít kryt hadříkem.

Nepoužívejte přístroj ..

- ✓ v případě onemocnění nebo poranění nohou (např. otevřené rány, bradavice, plíseň nohou, vyrážka, oteklé nebo zanícené nohy).

- ✓ při onemocnění nohou nebo chodidel (např. záněty žil, křečové žíly).
- ✓ při cukrovce nebo tromboze.
- ✓ pokud trpíte vážným onemocněním nebo jste podstoupili operaci nohy.
- ✓ pokud se necítíte dobře.
- ✓ při bolestech neznámého původu.
- ✓ u osob, které nedokážou správně vnímat teplo, např. kvůli užívání léků nebo nemoci. Lidé se zdravotním postižením nemusí být schopni dát najevo, že je jim příliš teplo.
- ✓ u dětí mladších 3 let. Malé děti jsou často citlivější na teplo.

Uvedení do provozu

- Přístroj nepoužívejte, pokud je samotný přístroj nebo napájecí kabel viditelně poškozený, nebo pokud přístroj spadl nebo z něj vytéká voda!
- Přístroj lze naplnit vodou, ale nikdy jej nesmíte ponořit do vody nebo do jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj pro naplnění neumísťujte do sprchy, vany ani do umyvadla.
- Vždy nejprve přístroj naplňte, než zapojíte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Přístroj naplňte vodou v požadované teplotě a pouze do značky vyznačené ve vaničce.



POZNÁMKA

Funkce ohřevu přístroje není vhodná k ohřevu vody. Slouží k udržení teploty vody a zabráňuje jejímu předčasnému ochlazení. Voda musí mít požadovanou teplotu již při nalití.

- Zásuvku zapojte pouze do řádně nainstalované zásuvky chráněné před vlhkostí a stříkající vodou. Napětí zásuvky musí odpovídat údajům v části „Technické údaje“.
- Napájecí kabel nesmí být ohnutý ani zmáčknutý. Umístěte jej tak, aby nehrozilo zakopnutí a aby bylo možné v případě potřeby rychle vytáhnout zástrčku.
- Namočte nohy do lázně až poté, co jsou zajištěny všechny přípravy a bezpečnostní opatření.

Pokyny k použití

- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru!
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu nebo snadno hořlavých látek.
- Přístroj postavte na rovný, voděodolný povrch a v případě potřeby podložte přístroj protiskluzovou podložkou.
- Nepoužívejte pěnové přísady, éterické oleje a minerální soli, protože by mohly přístroj poškodit.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama.
- V žádném případě nesahejte na elektrický přístroj, který spadl do vody. V takovém případě okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po každém použití vodu vylijte. Z hygienických důvodů ji nenechávejte v přístroji a nepoužívejte ji znovu.

- Po použití odpojte síťový kabel ze zásuvky a naviňte jej na držák.



POZOR

Nestoupejte na přístroj ani do něj!
Používejte přístroj pouze v sedě.



POZOR

Nepoužívejte přístroj bez vody! Mohlo by dojít k poškození vodního čerpadla.



POZNÁMKA

Přístroj je navržen pro maximální dobu provozu přibližně 20 minut. Před dalším použitím jej nechte alespoň 15 minut vychladnout na okolní teplotu.

Funkce

Masážní body a válečky

- Pohybujte nohama dopředu a dozadu.
- Intenzitu masáže můžete regulovat tím, že na válečky budete tlačit více či méně silně.

Automatické vytápění

- V ovládacím panelu vyberte „Heating / Red Light“ (Ohřev / Červené světlo).
- Topení nyní udržuje vodu teplou a zabraňuje jejímu předčasnému ochlazení.

Vířivka

- V ovládacím panelu vyberte možnost „Bubble“.
- Vzduchové trysky uvádějí vodu do pohybu.

Vířivka + vytápění

- V ovládacím panelu vyberte „Heating / Red Light“ (Ohřev / Červené světlo).
- Vzduchové trysky přivádějí vodu do pohybu, zatímco topení udržuje vodu teplou a zabraňuje jejímu předčasnému ochlazení.

Vypnutí

- V ovládacím panelu vyberte možnost „OFF“.
- Masáž bude ukončena a přístroj se vypne.

Čištění a péče

- Před čištěním nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypláchněte čistou vodou. K čištění přístroje nepoužívejte žádné chemikálie, agresivní nebo drsné čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj do vody nebo do jiných kapalin.

- K odstranění vodního kamene naplňte vaničku na nohy směsí vody a octa v poměru 1:3 až po značku ve vaničce. Směs nechte působit asi 30 minut a vypusťte ji. Poté důkladně vaničku vypláchněte čistou vodou.
- Po vyčištění osušte přístroj důkladně hadříkem.

Technická data

rozměry: (ŠxHxV) ca. 31 x 24 x37 cm


max. kapacita: ca. 6 litrů

provozní napětí: 230 V -, 50 Hz, třída ochrany II

max. příkon: ca. 400 W

materiál: plast

Díly

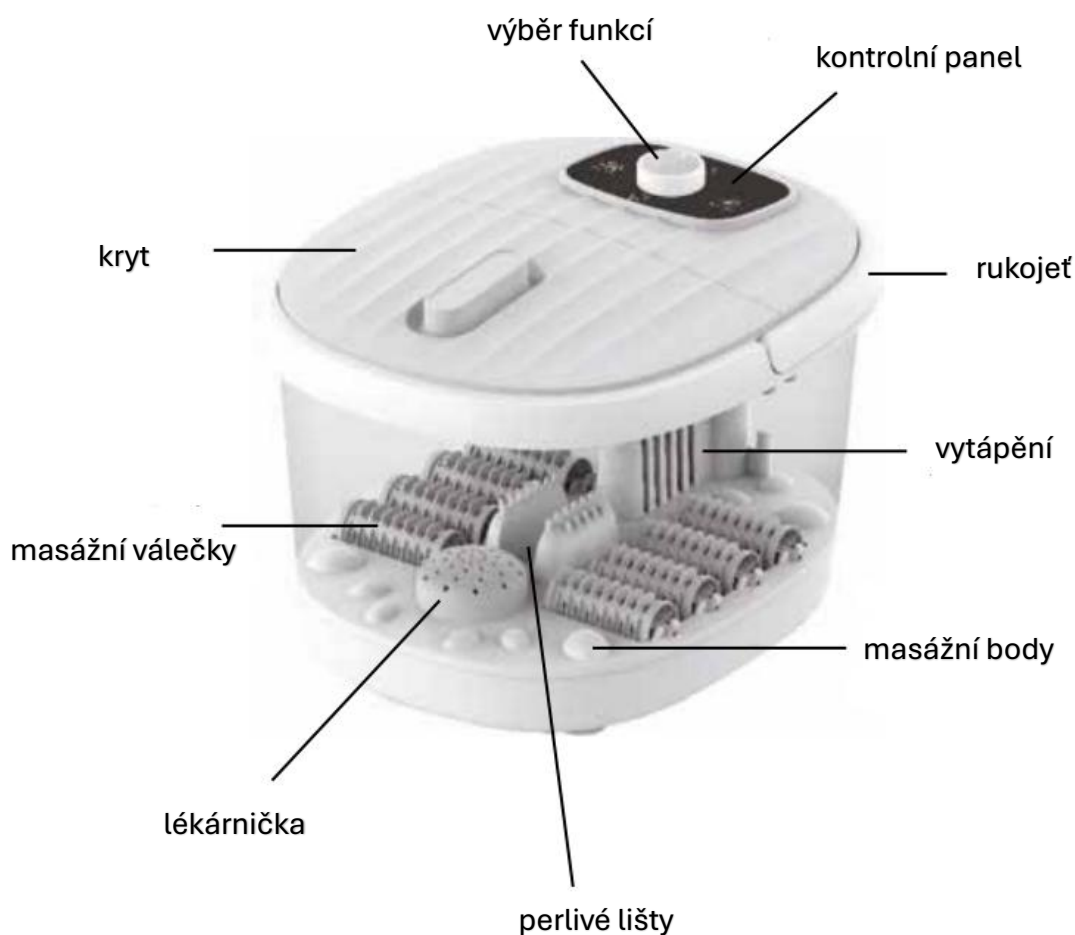



POZNÁMKY K LIKVIDACI: Elektrické a elektronické přístroje nepatří do běžného domácího odpadu. Pokud se chcete přístroje zbavit, informujte se u svého obecního úřadu o správném způsobu likvidace elektrického odpadu v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU.

Hi Haushalt International Im- und Export GmbH
Heidplackenweg 9, D-26209 Hatten
www.haushalt-international.de | service@hiol.de