

GILDE
— SINCE 1960 —

Pokožová stolní fontána

Příručka – číslo modelu:55028



1 Předmluva

Ke koupi této stolní fontány Vám chceme srdečně poblahopřát. Vážíme si Vaší důvěry. Z tohoto důvodu stojí funkčnost a provozní bezpečí na prvním místě. Touto koupí jste si poříдили pokojovou fontánu s vysoce kvalitním čerpadlovým systémem. Udělejte z pokojové fontány středobod místnosti. Nejlepší je vybrat místo ještě předtím, než fontánu zakoupíte. Takto můžete velikost, typ a styl přizpůsobit svým potřebám. Pokud si vyberete pokojovou fontánu a máte na mysli na umístění konkrétní místo, vznikne přirozenější dojem, jako by byla fontána pro toto místo přímo určena. Při výběru umístění prosím zohledněte rovný povrch, blízkost zdroje elektřiny (zásuvky nebo solárního panelu), druh rostlin v okolí, ze kterých by mohly opadávat listy nebo nečistoty, a také bezpečnost dětí a domácích mazlíčků.

Stejně jako u každé pokojové fontány může i zde docházet k rozstříkávání vody. V případě potřeby tedy chraňte podlahovou krytinu. Pokud není fontána umístěna na místě chráněném před větrem, je za větrného počasí nutné ji často kontrolovat a případně zajistit.

2 Obsah

1. foto výrobku/předmluva
2. obsah
3. předpokládaná oblast použití a zamýšlené použití
4. bezpečnostní pokyny
 - 4.1 všeobecné bezpečnostní pokyny
 - 4.2 bezpečnostní pokyny a informace specifické pro tento přístroj
5. uvedení do provozu a provoz fontány
6. čištění, údržba, skladování a likvidace
7. technická data

8. prohlášení o shodě a odpovědnost za výrobek



Tuto příručku pro použití si prosím pečlivě přečtete před tím, než uvedete přístroj do provozu a tento dokument dobře uschovejte. Doporučujeme také uschovat účtenku a obal od přístroje. Při předávání přístroje je třeba předat i tento návod k použití. V případě nedodržení těchto pokynů nenese prodejce žádnou odpovědnost.

3 Předpokládaná oblast použití a zamýšlené použití

Tento fontána je určena výhradně pro použití v domácnosti nebo v prostředí podobném domácnosti (kanceláře a podobná prostředí) a neměla by být instalována ve veřejných prostorách. Fontána je určena pouze pro vnitřní použití. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli jiné, nepředpokládané použití a s ním spojená rizika.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

a) Ochrana vůči třetím osobám

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší, stejně tak i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily rizika, která z používání přístroje vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu smějí provádět děti od 8 let pouze pod dohledem. Přístroj a jeho připojovací kabel držte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte žádný obalový materiál, jako například plastové pytlíky, karton, polystyren atd. na snadno dosažitelných místech, aby se zabránilo ohrožení dětí.

b) Ochrana proti mechanickým škodám

- Chraňte přístroj před nárazy a spadnutím.
- Dejte pozor na to, aby nebylo čerpadlo během provozu a při skladování vystaveno ostrým hranám nebo jinému zatížení.
- Pokud chcete vypojit zástrčku ze zásuvky, tahejte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Dbejte na to, aby byl kabel kompletně rozvinutý, nikoliv zpřehýbaný a zmačkaný.
- Napájecí kabel rozložte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

c) Rušení a poškození

- Jakmile zjistíte, že se spustil proudový chránič nebo síťová pojistka, okamžitě odpojte přístroj od elektrické sítě a informujte zákaznický servis nebo autorizovaného odborníka. Dokud se čerpadlo neopraví, nepoužívejte jej.
- Poruchy na přístroji nechte zásadně opravit v odborné dílně nebo kvalifikovaným odborným personálem.
- Před uvedením do provozu prověřte fontánu a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny. Při viditelném poškození, bez náběhu nebo při ucpání nesmí být čerpadlo provozováno a zástrčka musí být ihned vypojena ze zásuvky. Oprava musí být provedena jen autorizovanou odbornou dílnou.
- Neprovádějte na přístroji žádné vlastní úpravy, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti výrobku. V takovém případě rovněž zaniká záruka.


4.2 Bezpečnostní pokyny a informace specifické pro tento přístroj

- Pravidelně kontrolujte správnou funkci fontány.
- Fontánu nepřemísťujte během provozu.
- Během přemísťování odpojte čerpadlo od sítě.
- Používejte pouze takové prodlužovací kabely, které splňují požadavky na odolnost proti stříkající vodě.
- Celý kabel chraňte před možným poškozením, agresivními látkami a teplem.
- Nenechávejte čerpadlo běžet nasucho, aby se zabránilo poškození motoru čerpadla. Vždy dejte pozor na dostatečné množství protékající vody.
- Voda z fontány nesmí být použita jako pitná voda.
- Pro fontánu používejte výhradně čistou vodu.
- Nepoužívejte žádné agresivní a vznětlivé látky a přísady.
- Teplota média smí být maximálně 35°C.
- Nikdy neodpojujte konektory tahem za kabel a netahejte za tlakovou hadici, aby nedošlo ke zúžení průřezu. Než čerpadlo vyjmete z vody, nejprve jej odpojte od elektrické sítě.
- Dejte pozor na to, aby zástrčka napájecího kabelu nespadla do naplněné fontány. Pokud by k tomu přeci jen došlo, fontánu dále neprovozujte.
- Nedotýkejte se kabelu a zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte čerpadlo při teplotě vyšší než 40°C.
- Místo pro umístění fontány vyberte takové, které nebude snadno dostupné pro děti. Dejte pozor na to, aby děti nemohly tahat za napájecí kabel.
- Dbejte na to, aby čerpadlo bylo vždy v horizontální poloze, aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz.
- Dávejte důkladně pozor na to, aby měla fontána dobrou a jistou stabilitu.

Vezměte na vědomí také další bezpečnostní pokyny pod bodem 5 „Provoz přístroje“.

5 Uvedení do provozu a provoz fontány

- Před uvedením do provozu prověřte čerpadlo na případné transportní škody. Jakmile se na fontáně, čerpadle nebo na kabelu vyskytne nějaké poškození, neuvádějte přístroj do provozu a spojte se s Vaším prodejcem. Reklamujte transportní škody ihned u přepravní společnosti. Pokud nebude přepravní společnost včas informována, a proto vaše nároky odmítne, nemůžeme tyto nároky rovněž uznat.
- Musí být použity pouze originální náhradní díly.
- Tímto vás výslovně upozorňujeme na vaši zákonnou povinnost spolupracovat při minimalizaci škody.
- Prověřte, zda síťové napětí, které chcete použít, souhlasí s přístrojem. Tento údaj naleznete pod odstavcem 7. (technická data) a na typovém štítku pod napájecím zdrojem fontány.
- Vezměte na vědomí další technické údaje v odstavci 7.

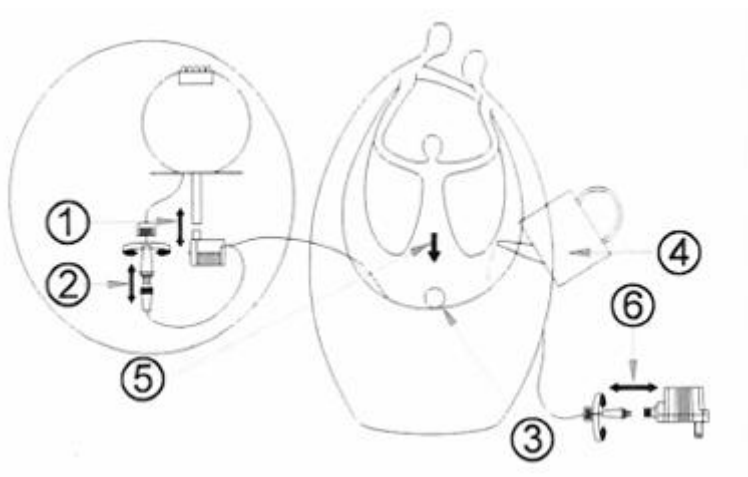

1. Ze všech dílů odstraňte veškerý obalový materiál. Propojte flexibilní hadici s vodním čerpadlem (1). Průtok vody může být regulován (zvyšován či snižován) na vodním čerpadle. Pro regulaci průtoku pohybuje regulátorem na vodním čerpadle dle potřeby mezi značkou + a - .
 2. LED propojte se zástrčkou kabelu (2). Zde dbejte na pevné usazení. Spoj musí být správně usazen, aby byla zajištěna vodotěsnost. Proveďte kabel čerpadla otvorem pro ovládání na zadní straně fontány (3).
 3. Do podstavce fontány (4) nalijte čistou vodu. Ujistěte se, že je vodní čerpadlo zcela ponořeno, aby se předešlo škodám na čerpadle.
 4. Na fontánu (5) umístěte kouli.
 5. Připojte napájecí adaptér ke konektoru kabelu (6) a zastrčte do zásuvky. Při správné instalaci začne voda téct.
- Odpojte fontánu od sítě, pokud je to nutné.

- Při delším prostoji čerpadlo vyčistěte, vypláchněte jej čistou vodou, vysušte jej a skladujte při pokojové teplotě.

POZNÁMKA: Doporučujeme Vám používat destilovanou vodu, aby se zabránilo usazeninám a množení bakterií. Vyhněte se chlorované vodě, protože chlor může poškodit fontánu i čerpadlo. Fontánu pravidelně kontrolujte a doplňujte ji čistou vodou. Pokud je vzduch suchý a teploty jsou vyšší, musí být fontána doplňována častěji. U některých fontán je nutné po připojení k elektrické síti doplnit vodu, protože čerpadlo čerpá vodu do jiných úrovní, mís nebo nádrží.

6 Čištění, údržba, skladování a likvidace

Čištění a údržba

Při čištění dejte pozor na to, jestli jste odpojili napájecí kabel od napájecího zdroje.

Pokud fontánu pravidelně čistíte a vyměňujete vodu, budete mít z fontánu dlouhou radost. Nejlepších výsledků docílíte destilovanou nebo vyčištěnou vodou. Pokud se na sacích otvorech čerpadla nachází nějaké nečistoty, odpojte čerpadlo od sítě a vypláchněte čerpadlo pod čistou, tekoucí vodou.

Likvidace

Elektro přístroje se symbolem přeškrtnuté popelnice nesmí být likvidovány s běžným domácím odpadem, ale je třeba je odevzdat v sběrném místě pro recyklaci elektronických přístrojů.

U německého registračního orgánu EAR jsme uvedeni pod WEEE číslem DE 13 20 36 54. Tím přispíváte k zachování a k ochraně našeho životního prostředí.



VELMI VÁM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

7 Technická data

napájecí zdroj	230-240 V - 50 Hz
napájení čerpadla	AC 12 V -, 50 Hz 2 W
typ napájecího zdroje	YMAC IP20-1200250
typ čerpadla	AP-300LV
výstup napájecího zdroje	12 V- 1800mA, 21,6 VA (ochranné nízké napětí)
ochrana proti přehřátí u napájecího zdroje	130°C
třída ochrany napájecího zdroje	II
druh ochrany napájecího zdroje	IP20

druh ochrany čerpadla	IPX8
maximální teplota vody	35°C

8 Prohlášení o shodě a odpovědnost za výrobek

POZNÁMKY K ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK

Upozorňujeme, že podle zákona o odpovědnosti za výrobky ručíme za škody způsobené našimi přístroji pouze v případě, že na nich nebyly provedeny žádné úpravy. Pokud jsou opravy prováděny autorizovaným servisním střediskem, ručíme pouze v případě, že byly použity originální náhradní díly a příslušenství. Je zajištěna shoda výrobku s právními předpisy.