

Elektrický brusič nožů

č. výrobku 6550711

Příručka

Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tuto příručku a brožuru dobře uschovejte pro případné budoucí použití. Brožuru předejte dále také každému, kdo si přístroj zakoupí později.

Úvod

Elektrický brusič nožu udržuje Vaše kuchyňské nože ostré a připravené ke krájení všech surovin. Přístroj disponuje dvěma mechanickými ostřicími prvky a jedním manuálním ostřicím prvkem. Udržuje Váš nůž ve správném úhlu při ostření pomocí syntetického ostřicího kotouče a vedení čepele. Přístroj pro ostření nožu je vhodný k soukromému použití. Přístroj není vhodný pro komerční účely.

OBSAH

- 1x elektrický brusič nožů
- 1x originální návod

Vysvětlení symbolů

Staré elektrické přístroje nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Výrobek recyklujte v souladu s nařízeními. O recyklaci se poradte s prodejcem nebo místním úřadem. **VAROVÁNÍ** – Aby se snížilo riziko poranění, musí si uživatel přečíst příručku.

Prohlášení o shodě. Výrobky označené tímto symbolem jsou v souladu se všemi příslušnými předpisy Společenství.

Předpisy Evropské hospodářské oblasti.

Přístroj třídy ochrany II, ve kterém ochrana před úrazem elektrickým proudem není založena pouze na izolaci, ale s dalšími bezpečnostními prvky, jako je dvojitá nebo zesílená izolace. Je nezávislá na ochranných opatřeních stálého objektu.

Specifikace a technická data

délka: 21,5 cm

výška: 7,8 cm

šířka: 7,5 cm

popis: elektrický brusič nožů

model: SJK011 – TBA

výrobní kód: WT-28A – 1

jmenovité napětí: střídavý proud 220-240 V, 50-60 Hz


jmenovitá spotřeba energie: 10W

materiál: acrylnitril-butadien-styrol, nerezová ocel

Vyrobeno v Číně.

Popis dílů (obr. 1)

- 1 síťový kabel
- 2 ON/OFF
- 3 manuální ostříč
- 4 elektrický ostříč

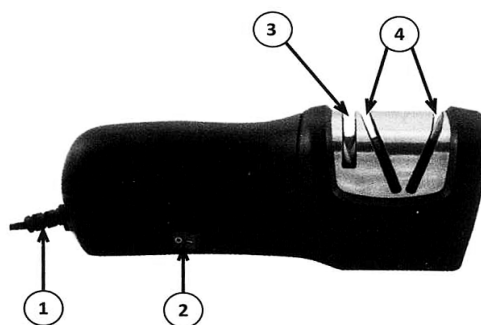

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ! Musí být respektovány jednotlivé bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se předešlo riziku elektrického šoku, tělesnému zranění nebo požáru. Je velmi důležité, si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce přečíst před použitím výrobku a uschovat je pro případnou budoucí potřebu nebo nového uživatele.

- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v pokynech.
- Před připojením do elektrické sítě zkontrolujte, zda se napětí ve Vaší domácnosti shoduje s typovým štítkem přístroje.
- Před použitím brusiče kabel plně rozviňte a narovnejte a odstraňte případné pokrouceniny.
- Přístroj nesmí být obsluhován přes externí nebo samostatný systém dálkového ovládání.
- Přístroj používejte vždy výhradně s dodaným originálním síťovým kabelem.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuky: než budete přístroj sestavovat, demontovat, čistit, uskláňovat nebo pokud dojde k poruše přístroje.
- Dejte pozor na to, aby síťový kabel nebo zástrčka nepřišli do kontaktu s vodou. Ujistěte se, že jsou Vaše ruce suché, než se budete dotýkat přístroje, kabelu nebo zástrčky.
- Nikdy neponořujte kabel, přístroj nebo zástrčku do vody či do jiných kapalin.
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti teplé varné desky nebo jiných zdrojů tepla. Přístroj postavte na rovný a stabilní podklad, tepelně odolný povrch, kde nemůže spadnout. Nikdy s přístrojem nepohybujte, pokud je zapnutý.
- Aby se zabránilo tomu, že někdo zakopne o kabel, dejte pozor na to, aby nebyl kabel zavěšený přes pracovní plochu.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo ke komerčním účelům.
- Vyhýbejte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj. Pokud je poškozen kabel nebo přístroj vykazuje chybnou funkci, odneste přístroj do místního obchodu s elektronikou na opravu. Přístroj může být opraven pouze kvalifikovaným technikem, nikdy se nepokoušejte opravit přístroj sami.
- Přístroj nesmí být použit osobami (včetně dětí), které mají omezené tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti nebo dovednosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, leda že jsou pod dohledem nebo poučení o používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Je vždy nutný dohled, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí. Nenechte přístroj bez dohledu, když se používá.
- Přístroj a kabel uchovávejte vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Příklad je určen k ostření čepelí nožů. Nepokoušejte se na tomto přístroji ostřit jiné typy nožů.
- Nepokoušejte se ostřit čepele nebo hrany nástrojů, které se volně nevejdou do drážek pro vodítko čepele.
- Nepoužívejte společně s mazivou, vodou nebo honovacím olejem.

VAROVÁNÍ!

- Tento elektrický brusík nožů vytváří velmi ostrý okraj. Po nabroušení nože buďte opatrní.
- Nikdy netestujte ostrost nože tím, že budete přejíždět prstem či jinou částí těla po okraji čepele.
- Aby se předešlo zranění, zacházejte s naostřenými noži velmi opatrně.
- Na kámen nevytvářejte příliš velký tlak, jinak se zastaví.