

KORONA[®]

Raclette gril pro dva

6544312

Příručka



KORONA electric GmbH, Sundern/Germany
www.korona-electric.de

Zamýšlené použití

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, a tyto dokumenty uložte na bezpečném místě. Pokud předáte výrobek třetí osobě, předejte jí také s výrobkem tyto pokyny.

Tento výrobek je vhodný pouze ke grilování, zapékání a udržování teploty pokrmů. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a pro uživatele hrozí značné riziko úrazu. Výrobek není určen pro komerční účely!

Bezpečnost:



Tento symbol upozorňuje na obecné **nebezpečí poranění/poškození** spotřebiče!



Tento symbol varuje před horkými povrchy, hrozí **nebezpečí popálení**!



Tento symbol varuje před nebezpečím **úrazu elektrickým proudem**!



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Za škody, které mohou vzniknout v případě nesprávného použití nebo nesprávné manipulace, nelze převzít žádnou odpovědnost.
- Nesprávná obsluha a nesprávné zacházení mohou vést k poruchám přístroje a ke zranění uživatele.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda napětí proudu ve vaší domácnosti odpovídá specifikaci napětí přístroje, aby nedošlo k přehřátí přístroje a k jeho poškození během používání.



Pozor! Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Neponořujte přístroj, síťový kabel a síťovou zástrčku do vody nebo do jiných kapalin.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti umyvadla nebo dřezu.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Přístroj nepoužívejte venku.

Elektrické přístroje nejsou hračka!

- Nikdy nenechávejte přístroj během používání bez dozoru.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou přístroj používat bez dozoru pouze tehdy, pokud byly podrobně poučeny, aby mohly spotřebič bezpečně používat a pochopily nebezpečí které vyplývá z nesprávného použití přístroje. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem.
- Přístroj a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Vždy vypojte zástrčku ze sítě**, pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud jej budete čistit.
- Síťový kabel vytahujte ze zásuvky pouze za zástrčku.
- Přístroj a napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkými povrchy, aby nedošlo k poškození přístroje.
- Síťový kabel by neměl viset přes okraj stolu/pracovní plochy, aby nedošlo ke stržení přístroje. Nedávejte přístroj do kontaktu s ostrými předměty.

- Síťový kabel neohýbejte a neomotávejte kolem přístroje.

Přístroj nepoužívejte pokud:

- je poškozený síťový kabel
- vykazuje přístroj funkční poruchy
- mohlo dojít k poškození přístroje v důsledku pádu nebo jiné příčiny. Poškození přírodního síťového kabelu musí být zkontrolováno nebo opraveno v autorizovaném odborném servisu; nikdy neprovádějte žádné změny nebo opravy na přístroji sami.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Do krytu nekládejte žádné předměty.
- Nikdy se nepokoušejte sami otvírat kryt!
- Nepoužívejte tento přístroj společně s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Bezpečnostní pokyny týkající se přístroje




Pozor! Aby nedošlo ke zranění/poškození přístroje, úrazu elektrickým proudem, požáru a popáleninám!

- Přístroj smí být používán pouze k určenému účelu, tj. k přípravě pokrmů.
- Přístroj postavte na stůl nebo jinou rovnou, neklouzavou a žáruvzdornou pracovní plochu. Doporučuje se používat žáruvzdorný, snadno čistitelný povrch, aby byl stůl chráněn před stříkajícím tukem.
- **Nestavte** přístroj na kovový povrch.
- **Pozor!** Kryt a odnímatelná mřížka/ohřívací deska se během provozu velmi zahřívají. Rozhodně dbejte na to, abyste během používání spotřebiče a po něm nepřišli do styku s jeho zahřátými částmi. Přístroje se dotýkejte pouze za rukojeti. **Hrozí nebezpečí popálení!**
- Při přípravě pokrmů vždy používejte dodanou dřevěnou špachtli nebo žáruvzdornou plastovou špachtli. Nikdy nepoužívejte ostré nebo kovové předměty (např. nože, kovové špachtle apod.), protože by došlo k poškození nepřilnavého povrchu grilovací desky a pánve.
- Ujistěte se, že zpracovávané maso má pokojovou teplotu.
- **Poznámka: Pokud na grilovací desku položíte větší množství velmi studeného nebo zmrzlého masa, může se na krátkou dobu mírně deformovat. Po několika sekundách se grilovací deska vrátí do původního tvaru. Je to způsobeno velkým rozdílem teplot a nejedná se o závadu na přístroji!**
- Nikdy se nedotýkejte topného tělesa, hrozí nebezpečí popálení!
- Topné těleso se nesmí dostat do kontaktu s jinými předměty.
- Během provozu přístroj nepřemísťujte ani neposouvejte. **Hrozí nebezpečí popálení!**
- Výrobek se nesmí používat pod hořlavými materiály nebo v jejich blízkosti, jako jsou nástěnné skříňky, okenní závěsy nebo ubrusy apod.
- Nikdy nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
- **Upozornění:** Zejména potraviny obsahující olej nebo tuk se mohou při vysoké teplotě snadno vznítit.

- Zamezte přívodu dalšího tepla a neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných nebo magnetických zdrojů. Zajistěte provoz v suchém prostředí.
- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku. Síťová zástrčka přístroje musí být v případě nouze snadno přístupná.
- Po použití **vždy** vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.

Popis výrobku

1. odnímatelná grilovací deska
2. raclette pánvička s tepelně izolovaným povrchem
3. polička na raclette pánvičky
4. kryt
5. ON/OFF s kontrolkami
6. topné těleso
7. držák grilovací desky
8. síťový kabel a zástrčka
9. dřevěná špachtle

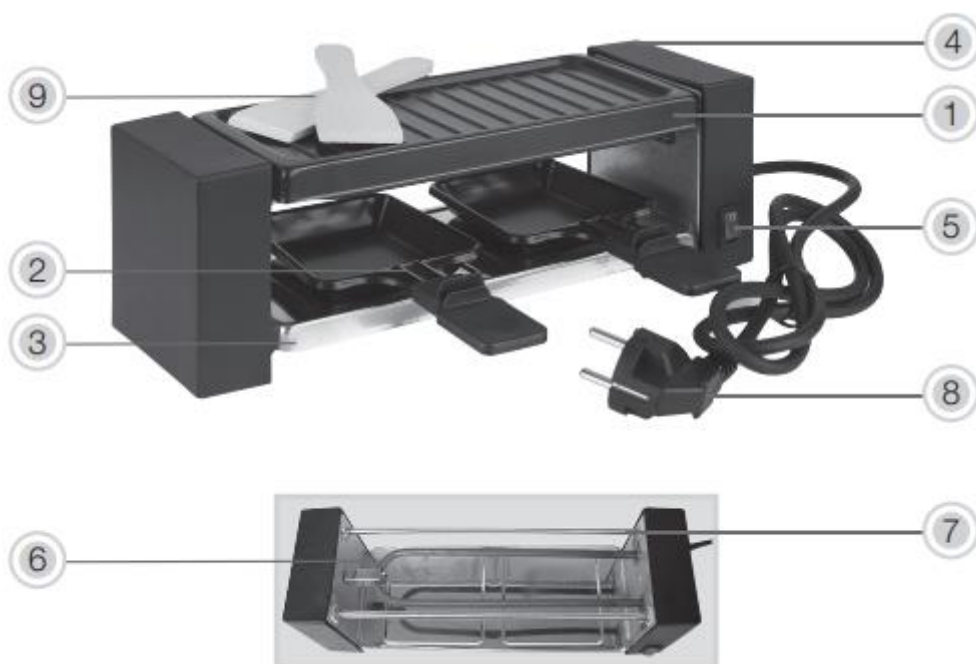

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obalové materiály a zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda není poškozený.
- Zcela kabel (8) zcela odviňte.
- Pokud je přístroj poškozený, v žádném případě jej nepoužívejte.
- Grilovací desku (1) a pánve na raclette (2) omyjte v horké vodě a poté je důkladně osušte.



Varování: Plastové sáčky mohou být nebezpečné, uchovávejte je mimo dosah malých dětí a kojenců.

Nepřílnavá povrchová úprava

Grilovací deska (1) a pánve na raclette (2) jsou opatřeny ochrannou vrstvou.

Potřete grilovací desku (1) a pánvičky raclette (2) trochou oleje pomocí štětce nebo kuchyňské utěrky. Umístěte pánve (2) na pro ně připravenou polici (3). Příklad provozujte bez potravin přibližně 10 minut, aby se mohla ochranná vrstva vypálit.

To může vést ke vzniku mírného kouře nebo zápachu. Je to zcela normální je a není to škodlivé. Zajistěte tedy v místnosti dostatečné větrání.

Po tomto nahřívacím procesu nechte přístroj zcela vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v části „Čištění a péče“.

Raclette

Raclette je ideální pro posezení s rodinou nebo přáteli a vychutnání si pohodového a dobrého jídla. Připravte si typický švýcarský raclette nebo libovolné vlastní výtvořky.

Obsluha



Dbejte na to, abyste během používání přístroje a krátce po něm nepřišli do styku s jeho zahřátými částmi. Hrozí nebezpečí popálení! Přístroje se dotýkejte pouze na rukojetích.

Tip: Než zapnete raclette gril, připravte si všechny ingredience v porcích o velikosti sousta a naaranžujte je do malých misek nebo na talíř tak, aby si každý u stolu mohl dát porce.



Ujistěte se, že zpracovávané maso má pokojovou teplotu.

1. Umístěte raclette gril doprostřed stolu.
2. Ujistěte se, že je grilovací deska (1) správně umístěna na držáku (7).
3. Lehce namažte grilovací desku (1) a pánvičky na raclette (2).
4. Připojte přístroj k řádně nainstalované a volně přístupné zásuvce.
5. Příklad zapněte stisknutím vypínače ON/OFF (5). Nechte přístroj zahřívát přibližně po dobu 10 minut.

Po této fázi nahřívání je přístroj připraven k provozu.

6. Naplňte pánvičky (2) pouze sýrem nebo jinými přísadami podle potřeby a umístěte je na připravenou polici (3), přičemž čas od času zkontrolujte stav přípravy pokrmu. Jakmile je dosaženo požadované doby vaření, pánvičky (2) vyjměte.



Nenaplněné raclette pánvičky nepokládejte na policičku (3), protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavého povrchu raclette pánví.

7. Grilovací desku (1) lze použít ke grilování masa, klobás, špízů, zeleniny atd.

Pozor: K přípravě pokrmů používejte pouze dodanou dřevěnou špachtli (9) nebo žáruvzdornou plastovou špachtli, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch grilovací desky (1) nebo pánví (2).

8. Po použití přístroj vypněte (5) a odpojte síťovou zástrčku (8).

9. Před čištěním nechte přístroj a jeho příslušenství vychladnout.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů přístroj po každém použití vyčistěte. Zbytky potravin a zaschlé zbytky tuku se mohou přehřát a způsobit kouř nebo požár.



Před čištěním vždy vypojte zástrčku (8) přístroje ze sítě a nechte přístroj zcela vychladnout. Přístroj a napájecí kabel nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.

Hrozí úraz elektrickým proudem!

K čištění přístroje a příslušenství nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní čisticí prostředky.

Kryt (4) vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem.

Mírně teplé zbytky jídla na grilovací desce (1) nebo na pánvičkách raclette (2) lze odstranit vlhkým hadříkem nebo kuchyňskou utěrkou. Poté vyčistěte grilovací desku (1) a pánvičky (2) v teplé vodě s trochou mycího prostředku. Nejprve je před mytím nechte vychladnout. Všechny díly důkladně osušte.

Grilovací deska (1) a raclette pánvičky (2) nejsou vhodné do myčky na nádobí.



Děti by tento spotřebič neměly používat ani čistit bez dozoru nebo pokynů odpovědné osoby.

Skladování

Po použití vytáhněte síťovou zástrčku (8) přístroje ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.

Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí na suchém a čistém místě.

Pokyny pro likvidaci



Staré přístroje označené uvedeným symbolem se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Po skončení životnosti přístroje jej odevzdejte na určených veřejných sběrných místech.



Váš Raclette gril **45080** je dodáván v obalu. Obal je z recyklovatelného materiálu, a proto může být znovu použit nebo vrácen do recyklovatelného koloběhu surovin.

Technická data

síťové napětí: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

jmenovitý výkon: 400 W

třída ochrany: I

Technické změny vyhrazeny!



Záruka a servis

Získáte dvouletou záruku od data nákupu na materiálové a výrobní vady výrobků.

Záruka se nevztahuje:

- v případě poškození způsobeného nesprávnou obsluhou.
- na opotřebitelné díly (např. baterie).
- v případě závad, o kterých zákazník věděl již v době nákupu
- v případě zavinění na straně zákazníka

Zákonné záruky zákazníka zůstávají zárukou nedotčeny. Pro uplatnění nároku na záruku v záruční době musí zákazník předložit doklad o koupi.

Záruka musí být uplatněna do 2 let od data nákupu. V případě reklamace má zákazník právo na opravu zboží v našich vlastních nebo námi autorizovaných servisech. Zákazník nemá žádná další práva (v rámci záruky).