

ELEKTRICKÝ VYSAVAC / FUKAR LISTI

OUTSUNNY 3V1

č. výrobku 845-488V90

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před tím, než se rozhodnete uvést tento přístroj do provozu, je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny, bylo jim porozuměno a byly respektovány. Poslouží pro vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních a pro zajištění dlouhé a bezproblémové životnosti vašeho přístroje.

1) Vzdělání

- Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím přístroje.
- Nikdy nedovolte dětem přístroj používat.
- Nikdy nedovolte používat přístroj osobám, které nejsou seznámeny s pokyny, jak přístroj používat. Místní předpisy mohou omezit věk obsluhy.
- Nikdy neprovozujte přístroj, pokud s ev blízkosti nachází lidé, děti či domácí zvířata.
- Za nehody nebo nebezpečí, které ovlivní jiné osoby nebo jejich majetek, je odpovědný provozovatel nebo uživatel.

2) Příprava

- Při provozu přístroje noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které lze nasát do otvoru pro přívod vzduchu. Dlouhé vlasy udržujte mimo dosah otvoru pro nasávání vzduchu.
- Během provozu noste ochranné brýle.
- Abyste se vyhnuli podráždění prachem, doporučujeme nosit masku.
- Před použitím přezkoušejte síťový nebo prodlužovací kabel, zda nejeví známky poškození či stárí. Přístroj nepoužívejte, pokud je kabel poškozený nebo opotřebený.
- Nikdy neprovozujte přístroj s rozbitým ochranným zařízením nebo krytem nebo bez nainstalovaného bezpečnostního zařízení, například lapač nečistot.

3) Provoz

- Kabel vždy ved'te směrem dozadu od přístroje.
- Pokud by byl kabel během použití poškozen, ihned odpojte kabel od sítě. **NEDOTÝKEJTE SE KABELU, POKUD NENÍ PŘERUŠENO HLAVNÍ NAPÁJENÍ.**
- Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobnou odborně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Pokud používáte prodlužovací kabel, nesmí být slabší než H05VV-F 2x0,75 mm²).
- Nenoste přístroj za kabel.
- Přístroj odpojte od napájení, pokud je opuštěný, před odstraněním nečistot, před tím, než přístroj kontrolujete, čistíte nebo na něm pracujete, nebo pokud začne přístroj abnormálně vibrovat.
- Přístroj provozujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nepřemáhejte se a vždy udržujte rovnováhu.
- Ve svahu si vždy buďte jisti.
- Chod'te, neběhejte.
- Všechny přívody pro chladný vzduch udržujte čisté.
- Nikdy nefoukejte nečistoty ve směru stojící osoby.

4) Údržba a skladování

- Všechny matice, nýty a šrouby pevně držte, abyste zajistili, že je přístroj v bezpečném provozním stavu.
- Pravidelně kontrolujte lapač nečistot na opotřebení nebo poškození.
- Opotřebené nebo poškozené díly vyměňujte.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Přístroj skladujte pouze na suchém místě.

Bezpečný provoz

Znejte své elektrické nářadí

Je velmi důležité, abyste přečetli porozuměli příručce a všem přiloženým nálepkám na elektrickém nářadí. Seznamte se s aplikací, hranicemi a možným nebezpečím, které může při použití elektrického přístroje vzniknout.

Pracovní prostor

Neuklizené pracovní stoly a pracovní prostor vyzývá k nehodám. Pracovní stoly musí být uklizené. Podlahy by měly být čisté a udržované bez nečistot. Doporučujeme opatrnost, když je podlaha kluzká kvůli pilinám nebo vosku.

Pracovní prostředí

Elektrické nářadí nevystavujte dešti a nepoužívejte jej na vlhkých nebo morkých místech. Pracovní prostředí udžujte dobře osvětlené. Elektrické nářadí nepoužívejte v okolí, kde může vzniknout exploze nebo požár kvůli hořlavým materiálům, hořlavým kapalinám, barvám, lakům, benzínu atd. Hořlavé plyny a prachy výbušné povahy. Doporučujeme, přijmout preventivní radu od odborníka ohledně vhodného hasicího přístroje a způsobu jeho použití.

Ochrana před elektrickou ránou

Vyhnete se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy (například trubky, topení, sporáky a ledničky).

Pozor na děti a domácí zvířata

Děti a domácí zvířata musí být mimo dosah pracovního prostoru. Děti se nesmí dotýkat přístroje ani prodlužovacího kabelu nebo jej provozovat. Všechny elektrické přístroje musí být uchovávány výhradně mimo dosah dětí - pokud se nepoužívají, nejlépe v zajištěné skříni nebo místnosti.

Elektrické nářadí nepřetěžujte

Elektrické nářadí vykonává lepší a bezpečnější práci a bude Vám sloužit mnohem lépe, pokud jej používáte v rozsahu, pro který byl navržen.

Používejte správné nářadí

Pro určitou práci si vždy vyberte správné nářadí. Nepoužívejte nářadí pro práci, pro kterou není určeno. Malé nářadí nepřetěžujte prací určenou pro nářadí s vyšším výkonem. Nepoužívejte nářadí k účelu, ke kterému není vhodné, nepoužívejte například kotoučovou pilu pro řezání větví nebo kmenů.

Osobní bezpečnost

Oblečení

Nenoste žádné volné oblečení a šperky, které se mohou zachytit do pohyblivého stroje.

Vlasy

Dlouhé vlasy musí být staženy dozadu a měla by být použita nějaká ochrana vlasů.

Ochrana očí

Nošené ochranných brýlí je povinné (normální brýle nejsou dostatečnou ochranou očí). Korekční brýle nemají žádná bezpečnostní skla.

Ochrana uší

Při delším provozu je doporučena ochrana uší.

Obuv

Jako možné nebezpečí je poranění nohy pádem těžkého předmětu nebo uklouznutí na mokré či kluzské podlaze. Proto je vhodné nosit protiskluzovou ochrannou obuv.

Ochrana hlavy

Nebezpečí hrozí při pádu předmětu na hlavu, při vyčnívajících nebo nízkých překážkách. Proto je vhodné nosit ochranu hlavy.

Ochrana dýchacích cest

Pokud při opracování vzniká prach, noste masku proti prachu. Při opracování betonu, desek ze syntetických vláken, obzvláště MDF, může být v těchto materiálech použita pryskyřice zdraví škodlivá. Používejte schválenou masku a vyměnitelným filtrem.

Odsávání prachu

Pokud disponuje přístroj odsáváním prachu a sběrným zařízením, ujistěte se, že je vše správně zapojeno a používáno.

Nezneužívejte napájecí kabel

Nikdy netahejte za kabel, pokud chcete odpojit zástrčku ze zásuvky. Elektrické nářadí nikdy nenoste za kabel. Kabel udržujte mimo dosah tepla, olejů, rozpouštědel a ostrých hran. Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit autorizovaným servisem.

Zajistěte součástku

Pokud to jde, zajistěte součástky svorkami nebo svěrákem. Je to jistější a můžete mít pro ovládání elektrického nářadí obě ruce volné.

Nenatahujte se příliš daleko

Nenatahujte se příliš daleko, udržujte si jistý postoj a dobře drže rovnováhu.

O nářadí pečujte

Pro zachování dobrého výkonu, udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Respektujte všechny pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabel nástroje a při

poškození jej nechte vyměnit v autorizovaném servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel, a pokud je poškozený, vyměňte jej. Rukojeti udržujte suché, čisté, bez olejů a tuků či maziv. Dejte pozor na to, aby byly větrací otvory vždy čisté a bez prachu. Ucpané větrací otvory mohou způsobit přehřátí a poškození motoru.

Odpojení elektrického nářadí

Ujistěte se, že je elektrické nářadí odpojeno od sítě, pokud není používán, před údržbou, promázáváním, nastavením a před výměnou příslušenství, jako jsou například čepele, bity atd. **Odstraňte seřizovací a šroubovací klíče!** Zvykněte si vždy kontrolovat, zda jsou klíče či nastavovací klíče z elektrického nářadí vyjmuty, než nářadí zapnete.

Vyhnete se nechtěnému zapnutí

Zkontrolujte, zda je spínač nastaven v pozici OFF před tím, než elektrické nářadí připojíte k síti.

Prodlužovací kabel a navíječ

Zařízení by mělo být napájeno přes proudový chránič (RCD) s proudem nepřesahujícím 30 mA. Nepoužívejte na elektrické nářadí ŽÁDNÝ 2 drátový prodlužovací kabel s pozemní cestou. Vždy používejte 3 drátový prodlužovací kabel nebo kabelový navíječ, kde je zemnicí vodič spojen se zemí. Pokud má být elektrické nářadí použito venku, použijte pouze takový prodlužovací kabel, který je určen pro venkovní použití a je příslušně označen. Celý prodlužovací kabel vždy zcela odviňte. Pro prodlužovací kabely delší než 15 metrů použijte kabel o průřezu 2,5 mm². Pro prodlužovací kabely delší než 15 metrů, ale kratší než 40 metrů, použijte kabel o průřezu 2,5 mm². Poškozený prodlužovací kabel vždy vyměňte, než jej použijete. Prodlužovací kabel chraňte před ostrými předměty, nadměrným teplem, morkými nebo vlhkými místy.

Zůstaňte ostražití

Dávejte pozor, co děláte, používejte svůj zdravý rozum a nepracujte s elektrickým nářadím, pokud jste unaveni, pokud užíváte léky, jste ospalý, pili jste alkohol nebo užíváte drogy.

Zkontrolujte poškozené díly

Než použijete elektrické nářadí, měli byste pečlivě prověřit, zda vše správně funguje a plní funkci, jakou má. Prověřte, zda jsou správně uspořádány pohyblivé díly a ujistěte se, zda nejsou tyto díly blokovány. Prověřte, zda nejsou díly rozbité nebo nechybí a nechte je případně vyměnit nebo opravit v autorizovaném servisu. Pokud je potřeba elektrické nářadí sestavit, ujistěte se, že je bezpečně upevněno na vhodném pracovním stole. Prověřte všechny ostatní podmínky, které by mohly omezit provoz přístroje.

Ochranné zařízení nebo jiný díl elektrického přístroje, který je poškozen, by měl být opraven nebo nahrazen autorizovaným servisem, pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak. Každý spínač, který nefunguje správně, by měl být vyměněn autorizovaným servisem. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud nelze na nářadí ovládat spínač ON/OFF.

Varování

Nepokoušejte se elektrické nářadí jakýmkoliv způsobem upravovat. Použití příloh nebo příslušenství, které nejsou doporučeny v této příručce, mohou vést k poškození elektrického nářadí nebo ke zranění uživatele.

Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovanou osobou.

Toto elektrické nářadí odpovídá národním a mezinárodním normám a bezpečnostním požadavkům. Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou za použití originálních náhradních dílů. Při nerespektování pokynů mohou vzniknout vážná nebezpečí pro uživatele.

Ochrana nábytku (vybavení domu)

Pokud používáte elektrické nářadí doma, chraňte prosím vybavení a podlahy vhodnou fólií proti prachu.

Bezpečnostní opatření proti požáru

Pokud použijete určité elektrické nářadí ve svém domě nebo v dílně, měli byste brát na vědomí všechny protipožární opatření. Jako bezpečnostní opatření doporučujeme konzultovat obstarání a použití vhodného hasicího přístroje s odborníkem.

VAKUOVÉ DMYCHADLO

VAROVÁNÍ

Nikdy nedovolte osobám a dětem, které nečetly tyto pokyny, používat vakuové dmýchadlo. Vakuové dmýchadlo nikdy nepoužívejte k jinému účelu, než je určeno.

Prostudujte varovné samolepky na přístroji a poškozené nebo nečitelné nálepky vyměňte. Pečlivě si přečtete pokyny. Informujte se o funkcích ovládacích prvků a naučte se, jak přístroj správně a jistě používat. Uživatel je zodpovědný za všechny nehody, které způsobí jiným osobám nebo jejich majetku.

Příprava

Vždy noste vhodné oblečení, rukavice a pevnou obuv. Při použití doporučujeme použít schválené ochranné brýle. Před použitím vakuového dmýchadla proveďte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, zda nejsou žádné opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte. Vždy proveďte izolaci kabelu a jakýkoli prodlužovací kabel, který lze použít, zda na něm nejsou řezy či oděrky, stejně tak proveďte stav zástrčky. Nařiznutý nebo nepoužitelný kabel a poškozená zástrčka, by měli být před použitím dmýchadla vyměněny. Vždy před zapnutím se ujistěte, že se ve dmýchadle nenechází žádný materiál. Toto může být nebezpečné. Vždy proveďte provoz proudového chrániče (R.C.D.). Používejte pouze náhradní díly, které jsou k touto výrobku doporučeny. Buďte opatrní při provádění oprav nebo nastavení. Dmýchadlo VAC, které bylo upraveno nebo je neúplné, je nebezpečné a nemělo by se používat.

Použití vakuového dmýchadla

Nejprve proveďte místo, na kterém chcete pracovat, zda se na něm nenachází dráty nebo jiná cizí tělesa atd., která by mohla dmýchadlo poškodit, nebo by mohlo dojít ke zranění uživatele. Do dmýchadla nikdy nevládejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, láhve, plechovka nebo kousky kovů. Mohou poškodit přístroj, případně by mohlo dojít ke zranění uživatele nebo okolních osob.

Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud se v okolí nachází osoby, zejména děti nebo zvířata. Nikdy nenechte používat přístroj osoby, které nejsou seznámeny s pokyny, jak přístroj používat.

Vyhněte se používání přístroje za mokra všude tam, kde je to možné.

Je důležité vědět, jak v nutném případě rychle dmychadlo zastavit.

Dmychadlo nikdy neprovozujte, pokud je poškozeno ochranné zařízení, je špatně namontováno nebo chybí.

Ujistěte se, než použijete dmychadlo, že jste v bezpečné pracovní pozici.

Než uvedete přístroj do provozu, ujistěte se, že jsou matice a šrouby pevně utaženy.

Dmychadlo používejte pouze v suchém prostředí, nikdy ne venku v dešti.

Nikdy nepoužívejte dmychadlo, pokud je poškozeno bezpečnostní zařízení nebo chybí ochranné zařízení.

Zvláštní pozor je třeba dávat při čištění. To by mělo být prováděno pouze na vypnutém přístroji odpojeném od sítě, aby se předešlo zranění.

Ujistěte se, že kabel, případně použitý prodlužovací kabel je bez poškození a je navinut bez uzlů.

Vytažení zástrčky ze zásuvky:

- pokud budete nechávat dmychadlo delší dobu bez dozoru
- pokud budete chtít odstranit ucpání nebo nečistoty
- pokud budete na přístroji provádět práce, kontrolovat jej před spuštěním nebo čistit

Pokud omylem vniknou do dmychadla cizí tělesa, ihned dmychadlo zastavte, nepoužívejte jej a proveďte jej, dokud si nebudte jisti, že je dmychadlo v bezpečném provozním stavu.

Pokud vydává dmychadlo nepříjemné zvuky nebo začíná nepříjemně vibrovat, ihned jej ZASTAVTE, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a hledejte příčinu. Nadměrné vibrace mohou přístroj poškodit nebo mohou zranit uživatele.

Návod k obsluze

komponenty a ovládací prvky (obrázek 1-2)
1. přední sací trubka
2. zadní sací trubka
3. dodatečná rukojeť
4. ON/OFF
5. sběrný sáček
6. přepínač dmychadlo/vakuum
7. držák koleček
8. řemen
9. napájecí kabel

**Varování!**

Dmýchadlo smí být poprvé použito nebo zapnuto pouze v případě, že je zcela sestaveno.

Abb. 2



Montáž (obrázek 2)

Nasadíte mezitubku sacího dmyhadla **(obrázek 2) (2.1)** do krytu vakuového dmyhadla a ujistěte se, že vše správně sedí, vše je správně zasunuto a zajištěno dodanými šrouby. Vložte sací trubku a dmyhadla na kolečka do mezitrubky sacího dmyhadla **(obrázek 2) (2.2)**. Ujistěte se, že je vše správně nasazeno a zcela zasunuto.



Přípevnění koleček (obrázek 3)

Závit kolečka prostrčte předním malým otvorem (obrázek 3.1), pevně utáhněte matice kolečka, dokud nejsou kolečka přimontována (obrázek 3.2).





Montáž nastavitelné rukojeti (obrázek 4)



Nastavitelnou rukojeť nasaďte do krytu dmyhadla (obrázek 4.1), rukojeť nastavte tak, aby Vám co nejlépe padla a utáhněte pevně šrouby, dokud rukojeť pevně nesedí (obrázek 4.2).

Nasazení sáčku na sběr nečistot (obrázek 5)

Před nasazením sáčku na nečistoty se ujistěte, že se volitelná páčka vakuového dmyhače volně pohybuje a není zablokována nečistotami z předchozího použití.


Najděte sáček na nečistoty a sklopte zpět otvor s konektorem adaptéru zasunutým do otvorů na obou stranách výfukového otvoru **(obrázek 5) (5.1/5.2/5.3/5.4)**. Připevněte přední část sáčku na nečistoty ke spodní straně sací trubice dmyhadla pomocí spony připevněné k sáčku na nečistoty.

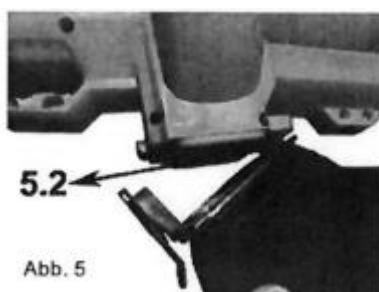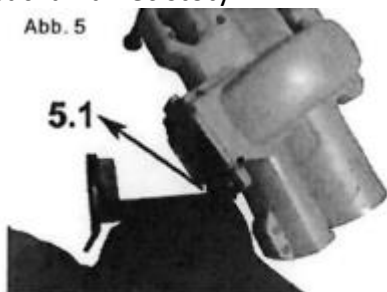

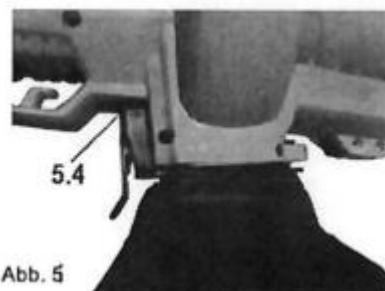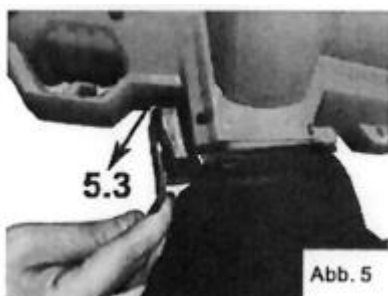

Připevnění ramenního popruhu (obrázek 6)

Vakuové dmychadlo je vybaveno ramenním popruhem **(obrázek 6) (6.1)**, jak je zobrazeno na obrázcích **(6)** a **(6.2)**, který je připevněn k horní části hlavního těla dmychadla. Ramenní popruh je navržen tak, aby snížil únavu a zvýšil pohodlí při používání dmychadla a lze tak nosit v poloze vhodné pro obsluhu.

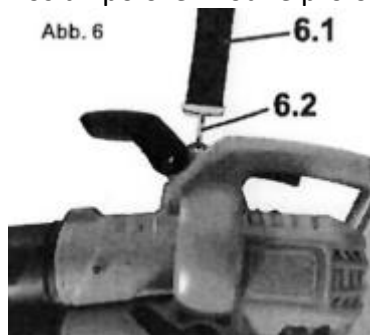



Před zapnutím

Vakuové dmychadlo zapojte před zapnutím k síti přes proudový chránič (R.C.D.) a zapněte jej. Provéřte, zda proudový chránič správně funguje.

Zapnutí vakuového dmychadla (obrázek 7)

Než zapnete vakuové dmychadlo ujistěte se, že je mezilehlá sací/foukací trubka správně namontována.

VAROVÁNÍ! Než vyberete vakuovou/foukací funkci, ujistěte se, že se volicí páčka snadno pohybuje a není zablokována nečistotami z předchozího použití. Volitelnou páčkou na straně přístroje **/obrázek 7ú (7.1.)** vyberte funkci sání nebo foukání a přepněte spínač ON/OFF do pozice **(I)** **(obrázek 8) (8.1.)**.

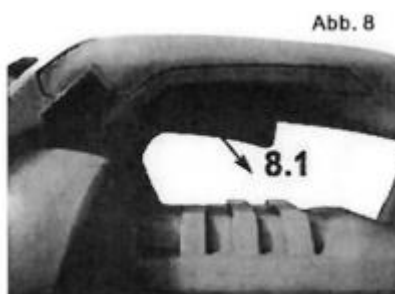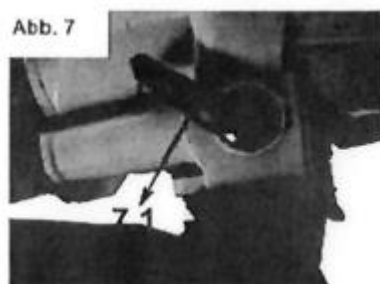

Zastavení vakuového dmychadla

Pro vypnutí vakuového dmychadla uvolněte tlačítko ON/OFF **(obrázek 8) (8.1.)**

Použití vakuových dmychadla

Nepokoušejte se nasát mokré nečistoty, například nechte uschnout spadlé listy, než vakuové dmychadlo použijete. Vakuové dmychadlo může být použito pro nasávání nečistot z terasy, cesty, příjezdové cesty, trávníku, keřů a záhonů. Pojme také listy, papír, malé větve a

dřevěné třísky. Pokud je dmychadlo používáno v sacím režimu, budou nečistoty nasávány sací trubicou před vhozením do sáčku na nečistoty a při průchodu sacím dmychadlem budou částečně rozdrceny. Rozdrcený organický odpad se ideálně hodí jako hnojivo kolem rostlin. **VAROVÁNÍ!** Tvrdé předměty, jako například kameny, plechovky, sklo a další poškozují sací dmychadlo.

Důležité

Vakuové dychadlo nepoužívejte nasávání vody nebo velmi mokrých nečistot. Vakuové dmychadlo nikdy neprovozujte bez nasazeného sáčku na nečistoty.

Provoz vakuového dmychadla

Režim dmychadla

Před začátkem prozkoumejte pracovní plochu. Odstraňte všechny nevhodné předměty a nečistoty, které by mohly být nasáty, skřípnuty nebo zapleteny do vakuového dmychadla. Volitelnou páčkou na straně přístroje vyberte funkci foukání a zapněte je. Postavte dmychadlo na kolečka, pohybujte vakuovým dmychadlem dopředu a nastavte trysku na nečistoty, které chcete vyčistit.

Případně držte trysku těsně nad zemí a otočte stroj ze strany na stranu, pohybujte se dopředu a nasměřujte trysku na nečistoty, které chcete vyčistit. Nafoukejte nečistoty na pohodlnou hromádku a poté použijte funkci vysávání k vysávání nečistot.

Režim sání

Před začátkem prozkoumejte pracovní plochu. Odstraňte všechny nevhodné předměty a nečistoty, které by mohly být nasáty, skřípnuty nebo zapleteny do vakuového dmychadla. Volitelnou páčkou na straně přístroje vyberte funkci vakua a zapněte jej. Postavte dmychadlo na kolečka, pohybujte vakuovým dmychadlem dopředu a nastavte trysku na nečistoty, které chcete vyčistit. Případně držte trysku těsně nad zemí a otočte stroj ze strany na stranu, pohybujte se dopředu a nasměřujte trysku na nečistoty, které chcete vyčistit. Netlačte trysku násilím do nečistot, protože by se ucpala sací trubice a snížila by se účinnost stroje. Organické materiály, jako například listy, přijímají velké množství vody, což může vést k tomu, že mohou uvíznout uvnitř sací trubice. Aby se snížilo riziko uvíznutí, měli byste nechat materiál několik dní vyschnout.

Čištění a skladování

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby, nýty a matice pevně utaženy a že jsou všechna ochranná zařízení správně namontována. Všechny poškozené a opotřebené díly by měly být vyměněny, aby bylo vakuové dmychadlo udržováno v dobrém provozním stavu. Nikdy nenechávejte žádný materiál ve dmychadle nebo v sáčku na nečistoty. Mohlo by to být při zapnutí dmychadla nebezpečné. Po použití by mělo být vakuové dmychadlo důkladně vyčištěno. Ujistěte se, že je dmychadlo vypnuté a odpojené od sítě. Odstraňte a vyprázdněte sáček na nečistoty. Ujistěte se, že je volitelná páčka volná a není zablokována nečistotami. Všechny uvolněné nečistoty okolo dmychadla a v sací/foukací trubici očistěte. Na plastové díly dmychadla nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Vysvětlení varovných symbolů:



Než použijete přístroj, přečtěte si prosím příručku.



Hrozí zde nebezpečí, že budou kameny či jiné předměty vymrštěny z přístroje. Udržujte si dostatečný odstup od jiných osob či zvířat.



Kabel vždy držte mimo dosah tepelných zdrojů, olejů a ostrých hran. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud je kabel poškozený nebo zapletený.



Vždy odpojte přístroj od sítě, než jej budete čistit, kontrolovat, opravovat nebo když je poškozený či zamotaný.



Nepoužívejte přístroj v dešti a nenechte jej stát venku, pokud prší.



Noste ochranu očí a sluchu.

SPECIFIKACE DAT:

číslo modelu	HY6302
jmenovité napětí (V)	230 - 240 V - 50 Hz
jmenovitý výkon (W)	2600
volnoběžné otáčky (min -1)	14000 rpm
rychlost větru (km/h)	270 km/h
mulčovací poměr	10 ku 1
kapacita zachytávacího sáčku (L)	45
hladina akustického tlaku dB (A)	82 dB (A)
hladina akustického výkonu dB (A)	106 dB (A)
vibrace (m/s ²)	2,719 m/s ²



Elektrické výrobky nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Ryecyklujte jej na předem určených recyklačních místech. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na svůj úřad nebo na specializovaného prodejce.