

Masážní podložka Premium

č. výrobku 138210711

Příručka


Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Uvedení do provozu

Propojte DC přípojku masážní podložky do stejnosměrného napájecího konektoru síťového adaptéru. Síťový adaptér zapojte do zásuvky, poté se rozsvítí kontrolka na dálkovém ovládání. Přístroj je připraven k provozu.

Ovládací tlačítka na masážní podložce

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte provozní tlačítko. Přístroj začíná v automatickém režimu. Pro vypnutí stiskněte tlačítko podruhé. V automatickém režimu disponuje přístroj následujícími funkcemi: funkce vyhřívání, dohromady funkce hnětení a masážní (1 minuta rotace vpřed, poté 1 minuta rotace vzad a tak dále střídavě. Po 15 minutách konec programu).
2. Po zapnutí začíná přístroj 1 minutu v automatickém režimu. Stiskněte ještě jednou provozní tlačítko, pro zapnutí rotace vpřed. Stiskněte tlačítko ještě jednou, pro změnu na rotaci vzad.
3. Masážní podložka disponuje 3 stupněmi intenzity. Stiskněte jednou tlačítko pro intenzitu, pro provedení masáže na nejnižší intenzitu. Stiskněte tlačítko ještě jednou, pro změnu na intenzivní masáž. Stiskněte tlačítko potřetí, pro opětovné navrácení na střední stupeň intenzity.
4. V základním nastavení zapne masážní podložka funkci vyhřívání. Stiskněte jednou tlačítko pro funkci vyhřívání, pro vypnutí této funkce. Stiskněte tlačítko znovu, pro opětovné zapnutí funkce vyhřívání.
5. Stiskněte tlačítko úsporného režimu pro aktivaci této funkce.
6. Masážní podložku zapněte. Poté můžete opakovaným stiskem tlačítka režimu měnit mezi 3 inteligentními masážními režimy.

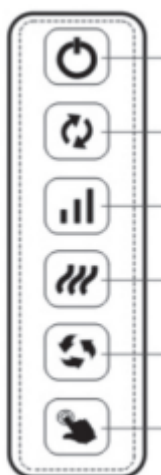

provozní tlačítko, funkce rotace vpřed a vzad, intenzita, funkce vyhřívání, tlačítko pro úsporný režim, režim

Dálkové ovládání



popis levá strana shora: provozní tlačítko, intenzita, masážní pozice
popis pravá strana shora: režim, rychlost, funkce vyhřívání

- **Provozní tlačítko/časovač:** Pro zapnutí masážní podložky stiskněte tlačítko jednou. Pro nastavení časovače na 10 minut, stiskněte tlačítko ještě jednou. Stiskněte tlačítko potřetí, pro nastavení časovače na 20 minut. Stiskněte tlačítko počtvrté, pro nastavení časovače na 30 minut.
- **Režim:** Tímto tlačítkem si můžete vybrat masážní režim. Máte na výběr mezi režimy 1 až 9.
- **Intenzita:** Tímto tlačítkem si vyberte příjemnou intenzitu masáže pro Vás. Máte na výběr mezi intenzitou 1 až 9.
- **Rychlost:** Tímto tlačítkem si vyberte pro vás hodnou masážní rychlost. Máte na výběr mezi rychlostmi 1 až 9.
- **Masážní pozice:** Stiskem tohoto tlačítka můžete měnit pozici masáže. Máte na výběr z 9 pozic.
- **Funkce vyhřívání:** Tímto tlačítkem můžete zapnout nebo vypnout funkci vyhřívání. Masážení podložka nabízí 3 stupně vyhřívání.

Poznámka: Část pro masáž krku můžete provozovat samostatně síťovým adaptérem.

Provozní prostředí

- Neprovozujte prosím tento výrobek v mokřém nebo vlhkém prostředí (jako je například koupelna) nebo v blízkosti zdroje vody, aby se předešlo poruše a úrazu elektrickým proudem.
- Neporovzujte prosím tento výrobek při pokojových teplotách, které jsou vyšší než 40 °C, nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako je například elektrická topná tělesa nebo kuchyňské sporáky.
- Neporovzujte prosím tento výrobek při pokojových teplotách, které jsou nižší než 5 °C, protože zahuštění mazacího oleje může zvýšit opotřebení ozubených kol stroje a převodových dílů ložisek a ovlivnit životnost.
- Nepoužívejte výrobek venku nebo v prašném prostředí a vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si prosím a porozumějte všem pokynům v této příručce před tím, než uvedete přístroj do provozu, aby se zajistila bezpečnost a správné použití přístroje.
- Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že provozní napětí na typovém štítku přístroje souhlasí se síťovým napětím ve vaší domácnosti.
- Výrobek není hračka. Děti si nesmí s tímto výrobkem hrát a musí být pod dozorem, pokud se zdržují v blízkosti tohoto výrobku.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (výhradně dětmi) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, smí jej použít pouze v případě, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly poučeny o tom, jak přístroj používat.
- Při vypořádání zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel. Při vypořádání vždy tahejte za zástrčku. Nevěšete přístroj za kabel. Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- V případě, že je poškozená zástrčka nebo kabel, odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj používejte pouze k určenému účelu, který je popsán v této příručce.
- Ovládací pole nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo s jinými kapalinami. Ovládacího pole se nedotýkejte mokřými rukama nebo chodidly.
- Pokud je poškozen povrch výrobku (například átkový potah nebo kůže na povrchu masážní hlavice), okamžitě přestaňte přístroj používat, aby se předešlo zranění.
- Nikdy neponořujte do výrobek do vody či do jiných kapalin. Nikdy neprovozujte přístroj, pokud je poškozena zástrčka nebo kabel, pokud přístroj správně nefunguje, pokud spadl a poškodil se nebo spadl do vody. Odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo elektrické či mechanické seřízení.
- Dejte pozor na to, aby do vnitřku přístroje nevnikly otvory žádné předměty, mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Nejprve prosím vypněte všechny ovládací prvky a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud chcete odpojit přístroj od sítě.

- Nejprve vždy vypojte zástrčku ze zásuvky, pokud nebudete již více přístroj používat nebo jej budete čistit.
- Ve vnitřku přístroje je vysoké napětí. Uživatel nesmí přístroj sám opravovat – hrozí nebezpečí zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud přístroj nefunguje správně, ihned jej prosím vypněte. V tomto případě odnešte přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo elektrické či mechanické seřízení.

Tento přístroj není vhodný pro následující osoby

V následujících případech se poraďte se svým lékařem, než přístroj použijete:

- implantáty pro stimulaci srdce nebo podobný implanovatelný lékařský přístroj
- pacienti s akutním onemocněním jako je srdeční onemocnění
- jestliže trpíte onemocněním zad souvisejícím se stresem se slabými nebo poškozenými kostmi, zejména páteře
- po operaci
- během těhotenství nebo krátce po porodu
- pokud máte rakovinu nebo osteoporózu
- pokud máte problémy s krevním oběhem nebo trpíte na trombózy
- pokud trpíte na kožní infekce
- při abnormálních fenoménech v končetinách
- při nehodách nebo poraněních páteře
- děti
- při tělesných obtížích po operaci
- pokud jste slabý, trpíte na závratě nebo se cítíte nemocně
- Povrch výrobku je horký a neměl by být použit osobami, které jsou citlivé na teplo.

Odstranění problémů

Problém: Přístroj nelze zapnout. Nesvítí provozní ukazatel.

Možná příčina:

- Chyba v síti nebo na síťovém adaptéru.
- Máte správně zapojenou zástrčku?
- Není již přístroj zapnutý?

Řešení:

- Prověřte jiným elektrickým přístrojem, zda je proud v zásuvce.
- Zástrčku pořádně zastrčte.
- Pro zapnutí stiskněte provozní tlačítko.

Problém: Masážní a válečková funkce je pomalá a slabá. Hlasitý provoz.

Možná příčina:

- Výpadek proudu.
- Teplota přístroje je příliš vysoká, spustila se automatická ochrana proti přehřátí.

Řešení:

- Prověřte elektrickou síť.
- Přístroj nechte zcela vychladnout a poté jej znovu zapněte.

Problém: Hlasitý provoz.

Možná příčina: Příliš dlouhý nepřetržitý provoz.

Řešení: Po 10 hodinách provozu se hluk zvyšuje.

Technická data

- model: ES-M22-1
- provozní napětí: 12 V DC
- jmenovitý výkon: 24 W
- výkone standardy (britské): GB4706.1-2005
GB4706.10-2008

Poznámka: Příklad je vhodný pro provoz se síťovým adaptérem. Pokud je adaptér poškozen, obraťte se prosím na odpovídající údržbové středisko dílů nebo na kvalifikovanou odbornou dílnu, aby nahradila adaptér originálním adaptérem doporučeným od výrobce.

Likvidace starého přístroje

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.