

Skládací masážní vanička na nohy

148025353

Příručka

1. Popis výrobku

Tento produkt se používá jako rodinná lázeň na nohy s tepelnou masáží a doplňkovými funkcemi.

Technická data

- Provozní napětí 220 – 240V – 50/60 Hz
- Výkon: 500 W
- Třída ochrany: 
- Vhodné pouze pro vnitřní použití: 

2. Zamýšlené použití

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití.
- Lázeň na nohy Orbisana je vhodná jen pro vnitřní použití.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu na použití. Každé další jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným nebo dokonce i k osobním škodám.
- Výrobce neručí za škody, které vzniknou nevhodným nebo nesprávným použitím.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od této osoby neobdržely pokyny, jak přístroj používat. Děti musí být dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

3. Bezpečnostní pokyny

3.1. Bezpečnostní informace

Varování:

Toto klíčové slovo označuje nebezpečné situace, které mohou mít za následek smrt nebo těžké zranění.

Pozor:

Toto klíčové slovo označuje nebezpečné situace, které mohou mít za následek střední nebo menší zranění.

Poznámka:

Toto klíčové slovo varuje před možnými věcnými škodami.

3.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Varování:

- Nepoužívejte napájení s vyšším napětím, než je jmenovité napětí, jinak by mohlo dojít k požáru nebo k poškození přístroje.
- Zástrčku neodpojujte mokřma rukama, jinak by mohlo dojít k elektrickému šoku.
- Na napájecí kabel nepokládejte výrobek nebo jiné těžké předměty.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte prosím za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Síťový kabel nepoškozujte ohýbáním, taháním, kroucením nebo uzlováním.
- Pokud je poškozena zástrčka nebo síťový kabel přístroje, přístroj prosím nepoužívejte. Tyto díly musí být vyměněny kvalifikovanou odbornou dílnou nebo technickým oddělením údržby s odpovídající kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
- Tato vanička na nohy je vybavena topnou plochou. Osoby, které nemají tepelnou citlivost musí při použití lázně dávat pozor na to, aby použili přístroj výhradně pod dohledem jiné osoby.
- Do vaničky nelijte teplou vodu, která má více než 40°C, aby se zabránilo opaření kůže a poškození výrobku.

Pozor

- Tento výrobek je určen pouze pro jednu osobu. Nepoužívejte výrobek současně se dvěma nebo více osobami.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo se necítíte dobře.
- Nepoužívejte výrobek ihned po jídle – mohlo by se Vám udělat nevolno.
- Během používání výrobku nemějte na nohách žádné příslušenství.
- Pokud se během použití cítíte nepříjemně, ihned ukončete aplikaci a vyhledejte lékaře.
- Na výrobek si nestoupejte, aby nedošlo k poranění nebo k poškození přístroje.
- Vanička by měla být ihned po použití vyčištěna, aby se zabránilo přenosu kožních infekcí, pokud vaničku používá více uživatelů.
- Aby nedošlo k elektrickému šoku, nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiných kapalin.
- Pokud chcete přístroj přemístit, netahejte přitom za kabel. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo kabelu.
- Doporučujeme používat přístroj maximálně 30-40 minut na jednu aplikaci.
- Pokud z přístroje uniká kapalina, nesmí být přístroj používán.
- Pokud je přístroj poškozený, prasklý, netěsní a jsou odkryté související části přístroje, nesmí se přístroj dále používat.
- Přístroj nepoužívejte s malým množstvím vody nebo úplně bez vody.
- Je zakázáno si do přístroje stoupat nebo do něj vkládat jiné těžké předměty.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát nebo jej používat.
- Neponořujte přístroj do vody nebo do jiných kapalin, aby nedošlo k nehodám nebo k selhání přístroje.
- Pokud se během provozu ozývají nepříjemné zvuky nebo se vyskytne zápach či kouř, okamžitě zastavte provoz.
- Vnitřní komponenty výrobku nevyndávejte ani nerozebírejte, aby nedošlo k selhání přístroje nebo ke zranění.
- Výrobek smí být rozebrán pouze námi autorizovanými servisními technikami. Máte-li jakékoli dotazy ohledně oprav a úprav, kontaktujte prosím včas svého prodejce.

- Pokud provádíte na přístroje údržbu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kromě toho byste neměli zástrčku zapojovat či vypojoovat mokřýma rukama, aby nedošlo k elektrickému šoku a zranění.
- Po použití nebo pokud není přístroj používán, vytáhněte prosím zástrčku ze zásuvky.
- V případě výpadku elektrického proudu prosím přístroj ihned vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Poznámka:

- Nepoužívejte tento výrobek při pokojové teplotě vyšší než 40°C.
- Nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo nadměrně prašném prostředí, aby nedošlo k elektrickému šoku nebo k selhání přístroje.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte přístroj při bouřce a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

3.3. Zvláštní bezpečnostní pokyny

Osoby, pro které není vhodné použití přístroje:

- Osoby, které mají kardiostimulátor nebo jiný implantovaný lékařský, elektronický přístroj.
- Osoby, které se nachází pod lékařským dohledem, obzvláště takové, které mají na svém těle anomálie.
- Pacienti, kteří mají zhoubné nádory, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovku atd.
- Těhotné ženy, kojenci a ženy během menstruace.
- Osoby, které trpí na kožní onemocnění nebo poraněnou kůži na nohách.

4. Obsah dodávky


1x masážní vanička na nohy

1x kabel

1x příručka

5. Montáž // Uvedení do provozu

- Otevřete obal a vyjměte výrobek. Poté jednou rukou uchopte dno vaničky a druhou rukou vytáhněte rukojeť nahoru, abyste výrobek rozložili.
- Před zapnutím prosím přidejte do vaničky vodu. Přidejte správné množství teplé nebo studené vody. Nepoužívejte převařenou vodu nebo teplou vodu s teplotou nad 40°C, jinak se aktivuje ochrana proti přehřátí a přístroj nebude možné správně používat.
- Stiskněte spínač pro ohřátí vody na správnou teplotu a položte nohy do vaničky, dokud teplota vody dosáhne pro vás příjemné úrovně.
- Tento výrobek má systém ochrany proti teplotě. Když teplota dosáhne 55 °C, systém automaticky vypne funkci ohřevu. Při poklesu teploty automaticky opět zapne funkci ohřevu. Když teplota vody dosáhne vámi požadované úrovně, můžete funkci ohřevu vypnout také ručně pomocí spínače. Pokud teplota klesne, můžete také funkci ohřevu znovu zapnout ručně.

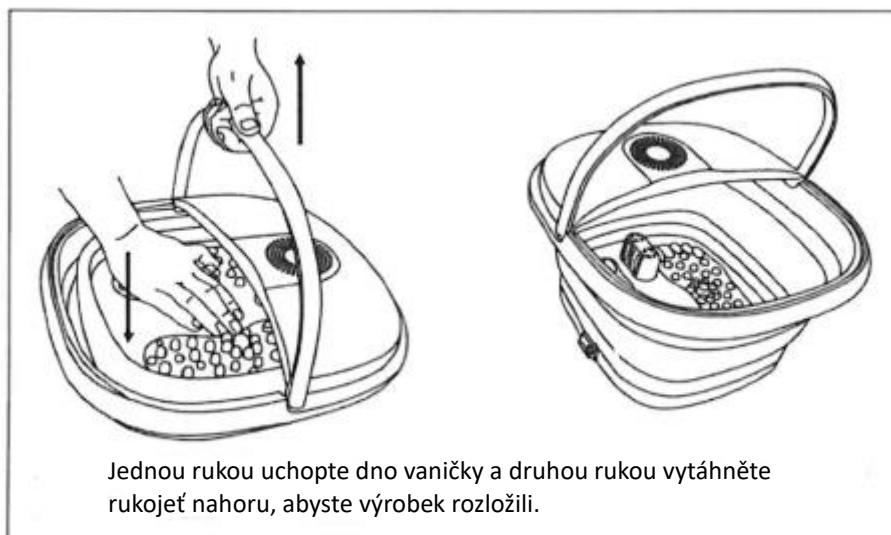

6. Péče, čištění

Výrobek vyčistěte jednoduše vodou.

Likvidace starých přístrojů

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektronické a elektrické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

